




AGM Mobile Switzerland

AGM M8 FLIP

Schnellstartanleitung

Die hierin beschriebenen Funktionen des Produkts und seines Zubehörs hängen von der Software, dem internen Speicher des Telefons und lokalen Netzwerken ab und können von lokalen Netzwerkbetreibern oder Dienstanbietern möglicherweise nicht aktiviert oder eingeschränkt werden. Daher stimmen die hierin enthaltenen Beschreibungen möglicherweise nicht genau mit dem gekauften Produkt oder dessen Zubehör überein. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder zu modifizieren. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Legitimität oder Qualität von Produkten, die Sie über dieses Gerät hochladen oder herunterladen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte Software. Alle Folgen, die sich aus der Verwendung der vorstehenden Produkte auf diesem Gerät ergeben, liegen in der Verantwortung des Benutzers.

AGM M8 FLIP

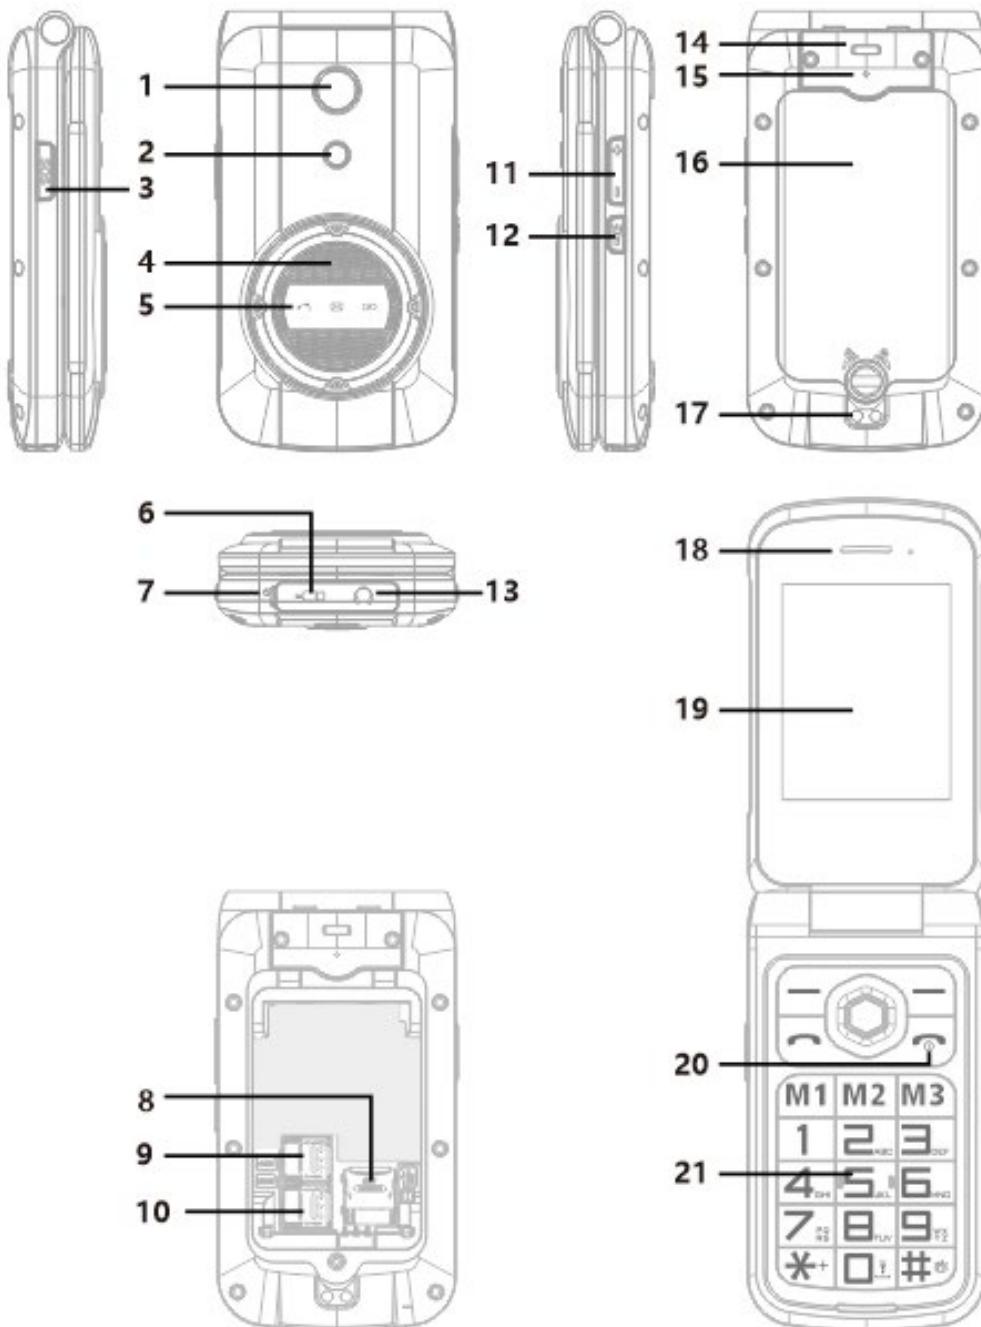

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

- 1> KAMERA(2MP)**
- 2> LED**
LED Blitzlicht.
- 3> SOS TASTE**
5 Sekunden gedrückt halten, um die SOS-Funktion zu aktivieren.
- 4> LAUTSPRECHER**
Wasserdichter Lautsprecher.
Die Lautstärke des Lautsprechers kann nach dem Eintauchen in Wasser geringer werden, erholt sich jedoch nach dem Trocknen wieder.
- 5> Erinnerungslicht**
Verpasste Anrufe/verpasste SMS/Ladeerinnerung
- 6> USB-Typ-C-Anschluss und wasserdichte Gummiabdeckung**
- 7> Hauptmikrofon**
Für Gespräche und Sprachaufnahmen. Nicht mit hartem Stift berühren.
- 8> Micro-SD-KARTENFACH**
Öffnen Sie das Micro-SD-Kartenfach und installieren Sie die SD-Karte (Kontakte nach unten).
Bitte beachten Sie, dass Micro-SD-Karten nicht mit dem Gerät geliefert werden.
- 9> SIM-FACH 1**
Unterstützt Nano-SIM
- 10> SIM-FACH 2**
Unterstützt Nano-SIM
- 11> Lautstärketaste**
Drücken, um die Telefonlautstärke zu erhöhen/verringern.
Drücken, um das Telefon während eines eingehenden Anrufs stumm zu schalten.
- 12> Fackel**
- 13> 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und wasserdichte Gummiabdeckung**
- 14> Seilloch**
- 15> Luftdruckausgleichsloch**
- 16> ÄUSSERE BATTERIEKLAPPE**
- 17> Ladeanschlusspunkte**
Anschlussstellen für Desktop-Docks.
- 18> EMPFÄNGER**
Wasserdichter Empfänger zum Empfangen von Anrufen.
Nicht mit harten Materialien berühren.
- 19> Bildschirm**
2,8 Zoll Bildschirm
- 20> EIN-/AUSSCHALTEN IHRES GERÄTS**
EIN
Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt. Die Standardsprache ist Englisch. Bitte gehen Sie zu Einstellungen, wenn Sie eine Sprache ändern müssen.
AUSSCHALTEN
Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt. Wählen Sie Ausschalten.
- 21> TASTENFELD**
Zur Eingabe von Zahlen und Buchstaben verwenden.

EINSTIEG

WASSERDICHTE WARNUNG:

AGM M8 FLIP ist IP68-zertifiziert. Batteriefachdeckel und USB-Anschlussabdeckung müssen vollständig geschlossen sein, um Wasserschäden zu vermeiden.

INSTALLIEREN EINER NANO-SIM-KARTE ODER MICRO-SD-KARTE

1. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher.
2. Nehmen Sie die Batterie von oben heraus.
3. Richten Sie die Nano-SIM gemäß der grafischen Notiz aus und legen Sie die Nano-SIM-Karte mit der Fingerspitze in das SIM-1-/SIM-2-Fach, wobei die goldenen Stifte nach unten zeigen.
4. Falls EINE SPEICHERKARTE installiert werden muss, öffnen Sie bitte das Micro-SD-Kartenfach, indem Sie die Metallabdeckung in Richtung des „Öffnen“ -Pfeils (den Sie auf dem Metallfach eingestanzt finden) schieben und die nicht aufklappbare Kante anheben offen. Installieren Sie die microSD-Karte (kontakte nach unten), schließen Sie schließlich die Metallabdeckung und schieben Sie sie in Richtung des Pfeils „Schloss“, um sie in der geschlossenen Position zu sichern.
5. Setzen Sie die Batterie und die äußere Batterieklappe wieder ein.

NOTIZ:

*Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig im SIM-Fach ausgerichtet ist, bevor Sie sie einsetzen.

DUAL-SIM-GERÄT: Unterstützt 2x Nano-SIM-Karte und 1x microSD-Karte.

Wenn 2 SIM-Karten verwendet werden, unterstützt die primäre SIM-Karte 4G-, 3G- und 2G-Verbindungen, die sekundäre SIM-Karte unterstützt nur 2G-Verbindungen.

DIE BATTERIE AUFLADEN

- 1.Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku aufladen.
- 2.1. Entfernen Sie das Isolierband (falls vorhanden) von den Batteriekontakten.
- 3.2.Schließen Sie das USB-Stromkabel an das Ladenetzteil an.
4. AGM M8 ist ein umweltfreundliches mobiles Gerät, das in einigen Editionen nicht mit einem Netzteil in der Verpackung geliefert wird.
5. AGM M8 unterstützt CE/CB/FCC/EAC oder gleichwertig zertifizierte Ladegeräte. Die empfohlene Ausgangsleistung des Ladegeräts beträgt 5 V/1 A oder 5 V/2 A. Nicht zertifizierte Geräte können das Gerät beschädigen oder Batterien explodieren lassen.
- 6.3.Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Typ-C-Anschlusses und schließen Sie das USB-Stromkabel an den Anschluss an.
7. Achten Sie darauf, beim Einsticken des Kabels keine übermäßige Kraft anzuwenden. Jegliche Schäden, die durch den Versuch verursacht werden, den Stecker falsch einzustecken, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- 8.4.Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 9.5.Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Kabel vom Gerät und ziehen Sie dann das Netzteil aus der Steckdose. Schließen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses am Gerät.
- 10.6.AGM M8 unterstützt Cradle-Ladegeräte, die das Ladegerät separat erwerben müssen.

GEMEINSAME FUNKTIONEN

Stellen Sie M1/M2/M3 Kurzwahl ein

Wenn der Benutzer zum ersten Mal auf die M1/M2/M3-Taste klickt, wird eine Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf „OK“, um die Bearbeitungsfläche aufzurufen. Wählen Sie

beispielsweise M1, um die Telefonnummer einzugeben und zu speichern. Wenn der Benutzer erneut auf die M1-Taste klickt, kann er die gespeicherte Nummer direkt wählen. Wenn der Benutzer die über die M1/M2/M3-Taste gespeicherte Telefonnummer ändern möchte, klicken Sie auf das Hauptmenü > Einstellungen > Kurzwahl. Wählen Sie dort die M1/M2/M3-Taste, um sie erneut zu bearbeiten.

SOS-Schlüssel festlegen

*In Europa und Russland ist die SOS-Taste standardmäßig 112 (langes Drücken von 5 Sekunden wird automatisch die Nummer wählen).

*In Amerika ist die SOS-Taste standardmäßig 911 (langes Drücken von 5 Sekunden wird automatisch die Nummer wählen).

*Wenn der Benutzer die über die SOS-Taste gespeicherte Telefonnummer ändern möchte, klicken Sie auf das Hauptmenü > Einstellungen > SOS-Einstellungen und wählen Sie die SOS-Nummer zum Bearbeiten aus.

Bildschirm sperren/entsperren

Wenn der Bildschirm aktiviert ist, drücken Sie die LINKE DRUCKTASTE und „*“, um das Telefon zu entsperren/zu sperren.

TASCHENLAUF SCHALTER

Drücken Sie lange auf die seitliche Taste, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie lange die Taste „0“, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.

KLINGELN/STUMM/VIBRIEREN MODUS/#

Halten Sie die #-Taste gedrückt, um die Modi von RING, MUTE und VIBRAT zu ändern

Einen Anruf tätigen

Entsperren Sie das Telefon und drücken Sie die Ziffer, um einen Anruf zu tätigen. Wählen Sie und rufen Sie das Menü Kontakte auf und wählen Sie eine Person aus, die Sie anrufen möchten.

Senden einer SMS/MMS*

Wählen Sie das Messaging-Menü und rufen Sie es auf, um SMS oder MMS zu schreiben. MMS hängt von den APN-Einstellungen ab und funktioniert möglicherweise nicht mit einigen SIM-Karten. Das M8 unterstützt keine automatischen Einstellungsaktualisierungen, die von Ihrem Netzanbieter gesendet werden.

Volte-Anruf*

Volte-Anrufe werden in einigen Gebieten und nur mit einigen SIM-Karten unterstützt. Die Signalleiste zeigt während des Anrufs „4G“ oder „HD“ oder „VoLTE“ an, wenn Volte funktioniert.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Reset-Code ist 1234

WARNUNG



Bei voller Lautstärke kann eine längere Verwendung des mobilen Audioplayers das Gehör des Benutzers schädigen.

ENTSORGUNGS- UND RECYCLINGINFORMATIONEN



Dieses Symbol auf dem Gerät (und allen mitgelieferten Batterien) weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Das Gerät (und alle Batterien)

sollten am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung an einer zertifizierten Sammelstelle abgegeben werden.

EINHALTUNG

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Grundlegende Informationen des Herstellers

SHENZHEN AIJEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

Copyright © [AGM Mobile Limited](#)

2021. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG DAR.