AGM Mobile Switzerland

Kurzanleitung

Deutsch

AGM M10 FLIP
Swiss Edition

Hinweise

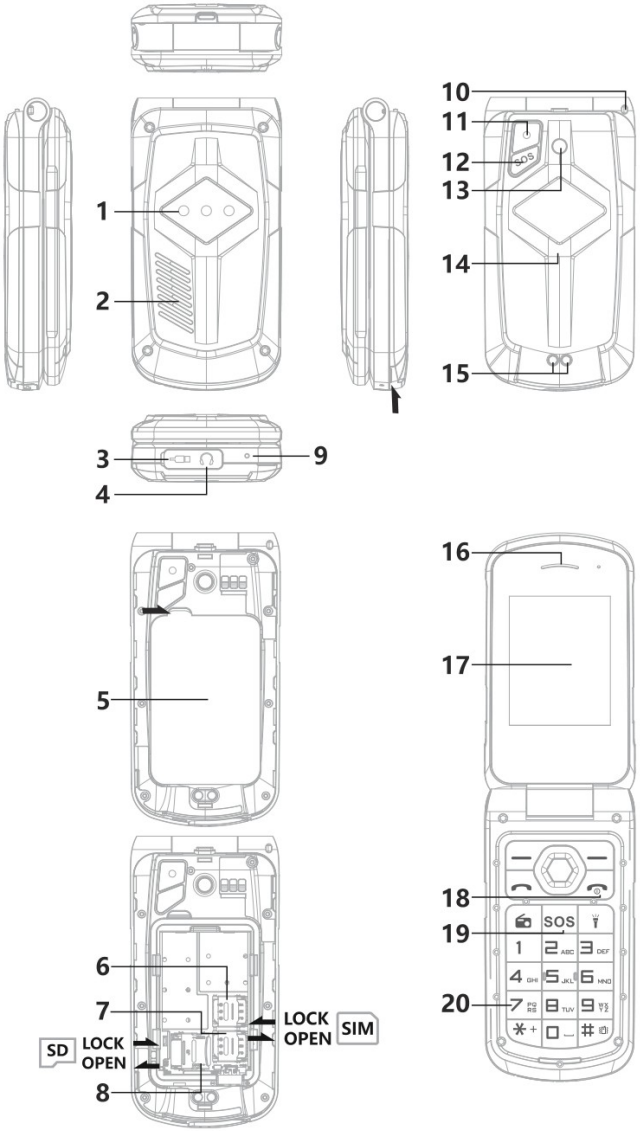
Die hier beschriebenen Funktionen des Produkts und seines Zubehörs sind von der Software, dem internen Speicher des Telefons und den lokalen Netzwerken abhängig. Sie sind möglicherweise nicht aktiviert oder werden durch lokale Netzbetreiber oder Dienstanbieter eingeschränkt. Daher stimmen die Beschreibungen in dieser Anleitung möglicherweise nicht genau mit dem erworbenen Produkt oder dessen Zubehör überein.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder anzupassen.

Der Hersteller ist nicht für die Rechtmässigkeit oder Qualität von Produkten verantwortlich, die Sie über dieses Gerät hoch- oder herunterladen. Dazu gehören unter anderem Texte, Bilder, Musik, Filme sowie Software, die nicht Bestandteil des Geräts ist.

Die Verantwortung für sämtliche Folgen, die sich aus der Verwendung der vorgenannten Produkte auf diesem Gerät ergeben, liegt beim Benutzer.

Übersicht


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SOS
SD
LOCK
OPEN
LOCK
OPEN
SIM

Funktionsbeschreibung

1 Benachrichtigungsleuchte

Anzeige für verpasste Anrufe, verpasste SMS und den Ladevorgang.

2 Lautsprecher

3 USB-Typ-C-Anschluss

Mit wasserdichter Gummiabdeckung.

4 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Mit wasserdichter Gummiabdeckung.

5 Innere Akkufachabdeckung

Die innere Akkufachabdeckung ist so konstruiert, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert. Öffnen Sie die innere Akkufachabdeckung an der oberen linken Ecke.

6 SIM-Kartenfach 1

Unterstützt Nano-SIM-Karten.

7 SIM-Kartenfach 2

Unterstützt Nano-SIM-Karten.

8 microSD-Kartenfach

Unterstützt microSD-Karten.

9 Mikrofon

10 Öse für eine Trageschlaufe

11 Kamera (2 MP, 1600 × 1200 Pixel)

12 Äussere SOS-Taste

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die SOS-Funktion zu aktivieren. Die Taste muss zuvor in den SOS-Einstellungen eingeschaltet werden.

Funktionsbeschreibung

13 LED

LED-Taschenlampe.

14 Äussere Akkufachabdeckung

Die äussere Akkufachabdeckung verhindert nicht das Eindringen von Wasser. Öffnen Sie die äussere Akkufachabdeckung an der unteren linken Ecke.

15 Ladekontakte

Kontakte zur Verbindung mit der Tischladestation.

16 Hörer

Wasserdichter Hörer für Telefongespräche. Nicht mit harten Gegenständen berühren.

17 Display

2,4-Zoll-Display.

18 Gerät ein- und ausschalten

EINSCHALTEN: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Die Standardsprache ist Englisch. Öffnen Sie die Einstellungen, wenn Sie eine andere Sprache auswählen möchten.

AUSSCHALTEN: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Wählen Sie «Ausschalten».

19 Innere SOS-Taste

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die SOS-Funktion zu aktivieren.

20 Tastatur

Zur Eingabe von Zahlen und Buchstaben.

Erste Schritte

Warnhinweis zur Wasserdichtigkeit

Dieses Gerät ist nach IP68/IP69K/MIL-STD-810H zertifiziert. Die Akkufachabdeckungen und die Abdeckung des USB-Anschlusses müssen vollständig geschlossen sein, um Wasserschäden zu vermeiden.

Nano-SIM- oder microSD-Karte einsetzen

1. Öffnen Sie die äussere Akkufachabdeckung unten links.
2. Öffnen Sie die innere Akkufachabdeckung oben links.
3. Nehmen Sie den Akku von oben heraus und entfernen Sie gegebenenfalls den Isolierstreifen von den Akkukontakten.
4. Richten Sie die Nano-SIM-Karte entsprechend der Abbildung aus. Legen Sie sie mit der Fingerspitze in das SIM-1-/SIM-2-Kartenfach ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.
5. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen möchten, öffnen Sie das microSD-Kartenfach: Schieben Sie die Metallabdeckung in Richtung des auf dem Metall eingeprägten Pfeils «Open» und heben Sie die nicht am Scharnier befestigte Kante an. Setzen Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach unten ein. Schliessen Sie anschliessend die Metallabdeckung und schieben Sie sie in Richtung des Pfeils «Lock», um sie zu verriegeln.
6. Setzen Sie Akku, innere und äussere Akkufachabdeckung wieder ein. Schliessen Sie beide Abdeckungen vollständig.

Hinweis: Dual-SIM-Gerät

Das Gerät unterstützt 2 Nano-SIM-Karten und 1 microSD-Karte. SIM 1 und SIM 2 unterstützen 4G LTE und VoLTE. Im Dual-SIM-Dual-Standby-Betrieb (DSDS) sind beide SIM-Karten im Bereitschaftsmodus aktiv. Anrufe oder Datendienste können nicht auf beiden SIM-Karten gleichzeitig genutzt werden. Während eines Gesprächs ist die zweite SIM-Karte nicht erreichbar. VoLTE ist vom Netzbetreiber und von der SIM-Karte abhängig.

Akku laden

Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku aufladen.

1. Entfernen Sie gegebenenfalls den Isolierstreifen von den Akkukontakten.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel mit einem geeigneten USB-C-Netzteil mit 5-V-Ausgang (Herstellerempfehlung: 5 V / 1 A). Hierfür kann auch ein geeignetes USB-PD-Netzteil verwendet werden, das eine 5-V-Versorgung bereitstellt. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur unbeschädigte Netzteile und Kabel, die den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen.
3. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Typ-C-Anschlusses und schliessen Sie das USB-C-auf-USB-C-Kabel an. Wenden Sie beim Einstecken keine übermässige Kraft an. Schäden durch den Versuch, den Stecker falsch einzustecken, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
4. Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose.
5. Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das Kabel vom Gerät ab. Trennen Sie anschliessend das Netzteil von der Steckdose. Schliessen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses am Gerät.
6. Dieses Gerät unterstützt eine Ladeschale. Diese muss separat erworben werden.

Häufig verwendete Funktionen

SOS-Tasten einstellen

In Europa und Russland ist der SOS-Taste die Nummer 112 zugewiesen. Wenn Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird diese Nummer automatisch gewählt.

In Nord- und Südamerika ist der SOS-Taste standardmässig die Nummer 911 zugewiesen. Wenn Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird diese Nummer automatisch gewählt.

Um die für die SOS-Tasten gespeicherte Telefonnummer zu ändern, öffnen Sie Hauptmenü > Einstellungen > SOS. Wählen Sie die SOS-Nummer aus, um sie zu bearbeiten.

Die äussere SOS-Taste ist standardmässig deaktiviert. Unter Hauptmenü > Einstellungen > SOS können Sie diese Taste ein- oder ausschalten.

Bildschirm sperren / entsperren

Drücken Sie bei aktiviertem Bildschirm die linke Funktionstaste und «*», um das Telefon zu entsperren oder zu sperren.

Taschenlampe ein- und ausschalten

Halten Sie bei entsperrtem Bildschirm die Taschenlampentaste gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Radio ein- und ausschalten

Halten Sie bei entsperrtem Bildschirm die Radio-Taste gedrückt, um das Radio einzuschalten. Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um das Radio auszuschalten.

Klingelton / Lautlos / Vibration /

Halten Sie die Taste «#» gedrückt, um zwischen den Modi Klingelton, Lautlos und Vibration zu wechseln.

Häufig verwendete Funktionen

Anruf tätigen

Entsperren Sie das Telefon und geben Sie eine Telefonnummer ein, um einen Anruf zu tätigen. Sie können auch das Menü «Kontakte» öffnen und eine Person auswählen, die Sie anrufen möchten.

SMS/MMS senden*

Öffnen Sie das Menü «Nachrichten», um eine SMS oder MMS zu verfassen. MMS sind von den APN-Einstellungen abhängig und funktionieren möglicherweise nicht mit allen SIM-Karten. Dieses Gerät unterstützt keine automatischen Einstellungsaktualisierungen, die von Ihrem Netzbetreiber gesendet werden.

VoLTE-Anruf*

VoLTE-Anrufe werden in einigen Regionen und nur mit bestimmten SIM-Karten unterstützt. Wenn VoLTE aktiv ist, wird während des Gesprächs im Bereich der Signalstärkeanzeige «4G», «HD» oder «VOLTE» angezeigt.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Der Code zum Zurücksetzen lautet 1234.

Warnung



Eine längere Nutzung des mobilen Audioplayers bei voller Lautstärke kann das Gehör des Benutzers schädigen.

Entsorgung und Recycling



Dieses Symbol auf dem Gerät und auf gegebenenfalls mitgelieferten Akkus weist darauf hin, dass diese nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät oder die Akkus nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Geben Sie das Gerät und gegebenenfalls enthaltene Akkus am Ende ihrer Lebensdauer bei einer zertifizierten Sammelstelle zum Recycling oder zur fachgerechten Entsorgung ab.

Angaben zum Hersteller

Guangdong Aijiemo Electronic Industry Co., Ltd
Copyright © AGM Mobile Limited
2024. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINERLEI GARANTIE DAR.