

Quick Start Guide



FIND YOUR GLORY

AGM G2/G2 PRO/G2 Guardian

Deutsch.....	4 ~ 14
Français.	15 ~ 25
Italiano	26 ~ 36
English.....	37 ~ 47

Schnellstartanleitung

AGM G2/G2 PRO/G2 Guardian





Vielen Dank, dass Sie sich für AGM entschieden haben!

Die hier beschriebenen Funktionen des Produkts und seines Zubehörs hängen von der Software, dem internen Speicher des Telefons und den lokalen Netzwerken ab und sind möglicherweise nicht aktiviert oder können von den lokalen Netzwerkbetreibern oder Diensteanbietern eingeschränkt werden. Daher stimmen die hierin enthaltenen Beschreibungen möglicherweise nicht genau mit dem erworbenen Produkt oder dessen Zubehör überein.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Rechtmäßigkeit oder Qualität von Produkten, die Sie über dieses Gerät hoch- oder herunterladen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Texte, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte Software.

Für alle Folgen, die sich aus der Verwendung der oben genannten Produkte auf diesem Gerät entstehen, liegen in der Verantwortung des Benutzers.

AGM G2/G2 PRO/G2 Guardian

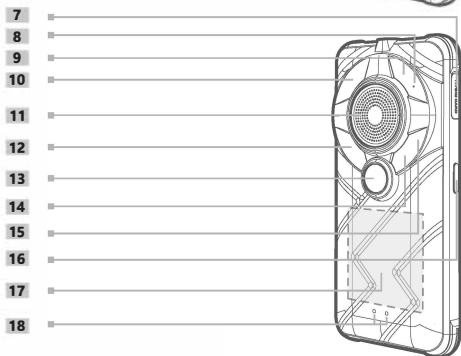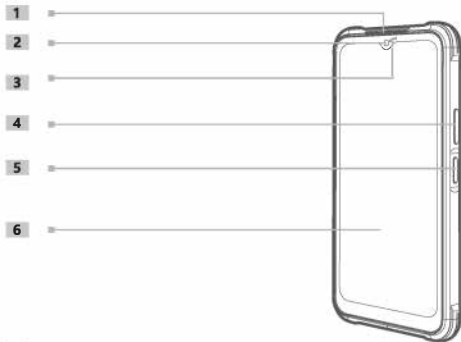

- 1 Empfänger**
>Wasserdichter Empfänger. Nicht mit hartem Stift berühren
- 2 Frontkamera** 32MP
>Nimmt nach vorne gerichtete Fotos auf
- 3 Sensoren**
>Optischer Näherungssensor und Umgebungslichtsensor
- 4 Lautstärketaste**
>Drücken, um die Telefonlautstärke zu erhöhen/verringern
>Drücken, um das Telefon während eines eingehenden Anrufs stumm zu schalten
- 5 Power-Taste>Fingerabdruck-Sensor**
>Langes Drücken der Ein/Aus-Taste, um das Telefon ein-/auszuschalten
>Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu sperren/entsperren.
- 6 Display**
>6.58 Zoll Display
- 7 SIM/SD-Fach und wasserdichte Gummiabdeckung**
>Unterstützt Nano-SIM- und Micro-SD-Karte
- 8 Luftdruckausgleichsloch**
- 9 Makrokamera** 2MP
- 10 Hauptkamera** 108MP
>Nimmt Fotos und Videos auf
- 11 LAUTSPRECHER>Wasserdichter Lautsprecher.**
Kann auf eine angenehme Lautstärke eingestellt werden.
>Die Lautstärke des Lautsprechers kann nach dem Eintauchen in Wasser geringer werden, erholt sich jedoch nach dem Trocknen wieder.
- 12 LED**
>LED-Blitzlicht.
- | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 13 AGM G2 | AGM G2 PRO | AGM G2 Guardian |
| Atemluftlampe | Wärmebildkamera
>3.2mm Focus-Free | Wärmebildkamera
>10mm Auto-Focus |
- 14 Infrarot-Nachtsichtkamera** 20MP
>Fotos in dunklen Bereichen aufnehmen
- 15 Infrarot-LEDs**
>Nachtsichtkamera-Fülllicht
- 16 PTT-TASTE/BENUTZERDEFINI ERTE TASTE**
>Push-to-talk-Taste. Der Benutzer kann sie auch als Audiowiedergabe, Kamera oder LED-Taschenlampe definieren.
>Halten Sie die Taste gedrückt, um die festgelegten Funktionen zu aktivieren, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- 17 Bereich NFC**
- 18 Anschlussstellen für das Laden**
>Anschlussstellen für Desktop-Docks.
- 19 Sub MIC>Wasserdichtes Mikrofon mit Rauschunterdrückung.**
Nicht mit hartem Stift berühren
- 20 Taschenlampe**
>Obere LED-Taschenlampe mit hoher Helligkeit.
- 21 USB Typ-C Anschluss und wasserdichte Gummiabdeckung**
- 22 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und wasserdichte Gummiabdeckung**
- 23 Hauptmikrofon**
>Für Gespräche und Sprachaufnahmen. Nicht mit hartem Stift berühren

Nützliche Tipps:

1. Falls das System icht mehr funktioniert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und lassen Sie sie dann los.
2. Decken Sie den Empfänger, das Hauptmikrofon und das Nebenmikrofon nicht ab.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau ein, um Gehörschäden zu vermeiden.

Wasserdichte Warnung:

1. Das AGM G2 ist IP68/IP69K/MIL-STD-810H zertifiziert.
2. Die USB-Gummiabdeckung und das SIM-Fach müssen vollständig geschlossen sein, um Wasserschäden zu vermeiden.
3. Wenn das Handy mit Wasser in Kontakt kommt, kann dies den Ton für kurze Zeit beeinträchtigen. Trocknen Sie das Handy in diesem Fall bitte mit einem sauberen Tuch ab und lassen Sie es dann 30 Minuten lang stehen und auf natürliche Weise trocknen. Dies sollte das Audio an die richtige Position wiederherstellen.
4. Bitte verwenden Sie keine anderen Methoden, zum Beispiel Haartrockner, als die oben aufgeführten, um Ihr Handy zu trocknen, da dies die Leistung des Handys beeinträchtigt.
5. Wenn Ihr Handy einen starken Stoß erlitten hat oder verbogen oder verdreht wurde, stellen Sie sicher, dass es nicht mit Wasser in Berührung kommt.

Network frequency band(*Variant dependent)

GSM: 850,900,1800,1900

CDMA: BC0, BC1, Bc10

WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19


LTE-FDD:

B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B18,B19,B20,B25,B26,B28AB,B66,B71

LTE-TDD: B34,B38,B39,B40,B41

5G: n1,n2,n3,n5,n7,n8,n28,n41,n66,n71,n77,n78,n79

VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU DER SIM/ MICRO SD-

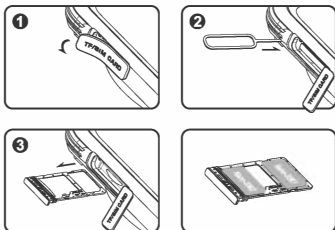

Installieren der SIM- und Micro-SD-Karte:

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Auswurfstift aus Metall, um das SIM-Fach zu öffnen.
2. Ziehen Sie das SIM-Fach heraus.
3. Platzieren Sie die Nano-SIM in der Innenposition.
4. Legen Sie die Nano-SIM- oder Micro-SD-Karte in die äußere Position.
5. Stellen Sie sicher, dass die Metallkontaktteile der Nano-SIM- und Micro-SD-Karte nach unten zeigen und dass die abgeschnittene Ecke mit dem Fach in der richtigen Position gemäß der obigen Abbildung ausgerichtet ist.

SIM-Tipps:

- 1* Bei einigen Versionen unterstützt das AGM G2 nicht die gemeinsame Nutzung von 2 SIM-Karten für Datendienste. Wenn Sie 2 SIM-Karten einlegen, können Sie nur eine der beiden SIM-Karten für die Nutzung von 5G-Diensten auswählen. Das AGM G2 unterstützt Dual-SIM-Dual-Standby, aber Single-Pass. Das bedeutet, dass Sie nicht beide SIM-Karten gleichzeitig für Anrufe oder Datendienste verwenden können.
2. Nano-SIM- und Micro-SD-Kartensteckplatz kann nur für Nano-SIM- oder Micro-SD-Karten verwendet werden. Platzieren Sie die Nano-SIM vertikal oder legen Sie die Micro-SD-Karte horizontal ein.
3. Setzen Sie das Fach nicht ein oder entfernen Sie es nicht, wenn Ihr Handy eingeschaltet ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Karten richtig ausgerichtet sind und das Fach waagerecht ausgerichtet ist, bevor Sie es in das Handy einsetzen.
5. SIM-Kartenadapter. Eine geschnittene SIM-Karte oder andere nicht standardmäßige Karten sind nicht zulässig. Diese nicht standardmäßigen Karten werden vom Handy möglicherweise nicht erkannt und können das Fach beschädigen.

Micro-SD-Tipps:

1. Entfernen Sie die Micro-SD-Karte nicht, während Sie das Handy verwenden, da die Karte beschädigt werden kann. AGM übernimmt keine Verantwortung für daraus resultierende Datenverluste oder Kartenschäden.
2. Schalten Sie das Handy aus, bevor Sie die Micro-SD-Karte installieren oder entfernen.
3. Bitte beachten Sie, dass AGM keine Micro-SD-Karten anbietet.

BATTERIE UND AUFLADEN

Note: Der AGM G2 Akku ist nicht entfernbar

Standby-Zeit:

1. Die Standby-Zeit der AGM G2 hängt von verschiedenen Arbeitsumgebungen ab.
2. Ein Handy, das ein schwaches Netzwerksignal empfängt und bei niedriger Temperatur betrieben wird, hat eine verkürzte Standby-Zeit.
3. Bildschirmhelligkeit, Systemeinstellungen, Spiele, Musik, Video, Ortungsdienste, Kamera, Bluetooth, Wi-Fi und Anwendungen verbrauchen am meisten Akkuleistung.

Aufladen des Handys:

1. Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in das Handy.
 2. Verbinden Sie das USB-Stromkabel mit dem Ladenetzteil.
- *Einige Versionen von AGM G2 werden nicht mit einem Netzteil geliefert. Das AGM G2 unterstützt CE/CB/FCC/CCC/EAC oder gleichwertige zertifizierte Ladegeräte. Nicht zertifizierte Geräte können das Gerät beschädigen oder Batterien explodieren lassen.
3. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Typ-C-Anschlusses und schließen Sie das USB-Stromkabel an den Anschluss an. Achten Sie beim Anschließen des Kabels darauf, dass Sie keine übermäßige Kraft anwenden. Schäden, die durch falsches Einstecken des Steckers verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
 4. Stecken Sie das Ladegerät in eine Wechselstromsteckdose.
 5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Kabel vom Gerät und ziehen Sie dann das Netzteil aus der Steckdose. Schließen Sie die USB-Anschlussabdeckung am Gerät.

Tipps:

1. Laden Sie den Akku direkt nach dem Auspacken vollständig auf und schalten Sie das Gerät aus, wenn die Akkuanzeige voll angezeigt wird. Bitte lassen Sie das Telefon nicht aufladen, wenn es voll ist, da dies den Akku beschädigen und die Leistung beeinträchtigen kann.
 2. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.
 3. Wenn der Akku vollständig entladen ist, laden Sie das Telefon bitte mindestens 15 Minuten lang auf, bevor Sie es einschalten.
 4. die optimale Betriebstemperatur für das AGM G2 ist von 0°C~40°C. Wenn Sie das Telefon außerhalb dieses Temperaturbereichs aufladen, wird der Akku beschädigt und die Lebensdauer verkürzt.
- * Bitte laden Sie das Telefon nicht unter extrem niedrigen oder hohen Temperatur, Bitte laden Sie das Telefon unter 5°C~40°C. Andernfalls wird der Akku beschädigt oder explodiert werden.**
5. verwenden Sie bitte das zertifizierte Ladegerät und Kabel, um maximale Leistung zu gewährleisten und Sicherheit.
 6. Bitte beachten Sie, dass sich der Akku auch dann entlädt, wenn das Telefon nicht benutzt wird und ausgeschaltet ist. Wenn Sie planen, das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, sollten Sie es dennoch mindestens alle zwei Monate aufladen, um einen vollständigen Stromverlust zu vermeiden und Ihre Daten zu schützen.

HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN

Bildschirm sperren/entsperren:

Drücken Sie die POWER-Taste. Der Handybildschirm wird gesperrt, wenn das Handy nicht verwendet wird.

Handy entsperren:

Drücken Sie die POWER-Taste, um den Bildschirm zu entsperren, und schieben Sie den Bildschirm nach oben, um das Handy zu entsperren.

Screenshot aufnehmen:

Drücken Sie gleichzeitig die POWER-Taste und die VOLUME DOWN-Taste.

Einen Anruf tätigen:

1. Klicken Sie auf das Telefonsymbol auf dem Startbildschirm
2. Öffnen Sie die Wähltastatur und geben Sie die Telefonnummer ein
3. Klicken Sie auf das Anrufaufzeichnungssymbol, um die Anruflisten zu überprüfen
4. Klicken Sie auf das Kontaktsymbol, um das Kontaktmenü zu überprüfen

Eine MSM senden

1. Klicken Sie auf das Nachrichtensymbol auf dem Startbildschirm
2. Erstellen Sie eine neue Nachricht
3. Geben Sie oben auf dem Bildschirm eine Telefonnummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus. Geben Sie Ihre Nachricht ein und senden Sie sie dann

Eine E-Mail senden:

1. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol auf dem Startbildschirm oder dem Alle Apps-Bildschirm
2. Wenn Sie sich während der Einrichtung bereits bei einem E-Mail-Konto angemeldet haben, wird Ihre E-Mail mit Ihrem Gerät synchronisiert. Andernfalls fügen Sie jetzt eine E-Mail-Adresse hinzu

WiFi Verbindung:

1. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen
2. Klicken Sie auf das WIFI-Symbol, um WIFI zu aktivieren oder zu deaktivieren

Daten aktivieren:

1. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen
2. Klicken Sie auf das SIM-Kartensymbol, um die Datenverbindung zu aktivieren
3. Datenverbindung deaktivieren, wenn sie nicht verwendet wird

Location Services:

1. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen
2. Klicken Sie auf das Standortsymbol, um die Standortdienste zu aktivieren/deaktivieren
3. Schalten Sie die Ortungsdienste aus, um Energie zu sparen, wenn sie nicht verwendet werden.

Einer Sprache hinzufügen:

1. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen
2. Klicken Sie auf das Sprachsymbol und wählen Sie Sprache
3. Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um Ihre Sprache auszuwählen
4. Halten Sie die gewählte Sprache gedrückt und gehen Sie zum Anfang

Aufnehmen eines Fotos/Videos:

Normales Foto/Video

1. Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um das Kameramenü zu aktivieren
2. Klicken Sie auf das Aufnahmesymbol, um ein Foto aufzunehmen.
3. Klicken Sie auf das Schaltersymbol, um die hintere und vordere Kamera zu wechseln.
4. Klicken Sie auf das Ansichtssymbol, um den Foto- oder Videoverlauf zu überprüfen.
5. Klicken Sie auf das Videosymbol, um ein Video aufzunehmen.

Nachtsicht Foto:

1. Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um das Kameramenü zu aktivieren
2. Klicken Sie auf das Symbol für den Nachtsichtmodus, um den Nachtsichtmodus aufzurufen
3. Klicken Sie auf das Aufnahmesymbol, um ein Nachtsichtfoto aufzunehmen

Makrofoto

1. Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um das Kameramenü zu aktivieren
2. Klicken Sie auf das Makromodus-Symbol, um in den Makromodus zu gelangen
3. Halten Sie die Handykamera nah an das Objekt
4. Klicken Sie auf das Aufnahmesymbol, um ein Makrofoto aufzunehmen

FUNKTIONEN SHORTCUT-MENÜ

1. Ziehen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld.
2. Drücken Sie auf das Verknüpfungssymbol, um die Funktionen zu aktivieren/deaktivieren.

ADDITIONAL FUNCTIONS

Wärmebildkamera

Klicken Sie auf APP IRCamera, um die Funktion einzuschalten

Wärmebildhinweis:

Um die Sicherheit der Benutzer und des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte den ganzen Text. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. **Bitte richten Sie das Kernmodul NICHT auf die Sonne oder andere Quellen von intensiver Strahlung.**
2. **Die ideale Arbeitstemperatur beträgt -10 °C ~ 50 °C.**
3. **Bitte zerbrechen Sie das Objektiv NICHT an scharfen oder harten Gegenständen.**
4. **Bitte verwenden Sie KEINE ätzende Lösung, um die Linse zu reinigen.**
5. **Bitte achten Sie auf statische Elektrizität.**
6. **Bitte zerlegen Sie das Gerät NICHT. Wenn ein Fehler auftritt, bitte Wenden Sie sich für eine professionelle Reparatur an AGM.**

Google apps

Google bietet Unterhaltung, soziale Netzwerke und Unternehmen Apps. Für den Zugriff auf einige Apps benötigen Sie möglicherweise ein Google-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Konten. Um weitere App-Informationen anzuzeigen, rufen Sie die einzelnen Apps in der Hilfe auf Speisekarte. Tipps: Einige Apps sind möglicherweise nicht verfügbar oder mit einem Label versehen unterschiedlich je nach Region oder Dienstanbieter.

Chrome

Suchen Sie nach Informationen und durchsuchen Sie Webseiten.

Gmail

Senden oder empfangen Sie E-Mails über den Google Gmail-Dienst.

Maps

Finden Sie Ihren Standort auf der Karte, suchen Sie nach Standorten und sehen Sie sich an Standortinformationen für verschiedene Orte.

YT Music

Entdecken, hören und teilen Sie Musik auf Ihrem Gerät.

Filme & Serien Spielen

Sehen Sie sich auf Ihrem Gerät gespeicherte Videos an und laden Sie verschiedene herunter Inhalte aus dem Play Store anzusehen.

Fahrt

Speichern Sie Ihre Inhalte in der Cloud, greifen Sie von überall darauf zu und teile es mit anderen.

Google

Suchen Sie schnell nach Elementen im Internet oder auf Ihrem Gerät.

Play Store

Laden Sie Apps von Drittanbietern aus dem Play Store herunter

Duo

Video- und Sprachanrufe über das Netzwerk.

Google, Google Play, Gmail, Chrome und andere Marken sind Marken von Google LLC.

WARNUNG



Bei voller Lautstärke kann der längere Gebrauch des mobilen Audioplayers das Gehör des Benutzers schädigen.

Bitte installieren Sie nur offiziell freigegebene Anwendungen für das AGM G2. Die AGM ist nicht verantwortlich für die Bewerbungsdaten von Dritten.

EINHALTUNG

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Basisinformationen des Herstellers

Unternehmen: SHENZHEN AUJIMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

Produktname: smart phone

Copyright © AGM Mobile Limited

2021. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur als Referenz, die tatsächlichen Funktionen und das Produkt können sich geringfügig von diesem Handbuch unterscheiden, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Guide d'utilisation rapide





AGM G2/G2 PRO/G2 Guardian

Merci d' avoir choisi AGM!

Les fonctionnalités du produit et des accessoires décrits ici dépendent du logiciel, de la mémoire interne du téléphone et des réseaux locaux, et peuvent être inactives ou limitées par les fournisseurs d' accès ou le réseau local. Par conséquent, les descriptions pourraient ne pas correspondre exactement aux produits ou accessoires achetés.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécifications contenues dans ce manuel sans préavis ni obligation. Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité ou de la qualité des produits que vous pouvez télécharger via cet appareil, y compris, mais sans s'y limiter, le texte, les images, la musique, les films et les logiciels non intégrés. Toute conséquence découlant de l'utilisation des produits précédents sur ce l'appareil est sous la responsabilité de l'utilisateur.

AGM G2/G2 PRO/G2 Guardian

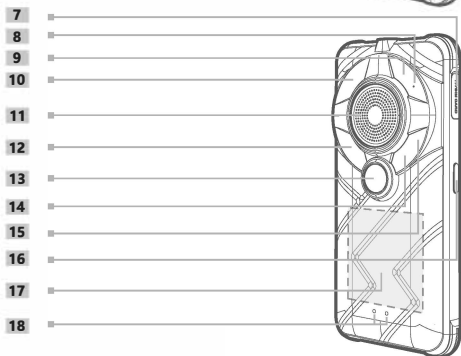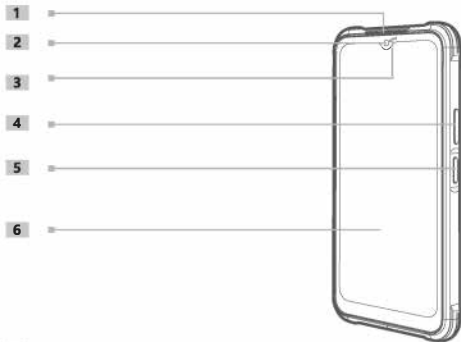

- 1 Récepteur**
> Récepteur étanche. Ne pas toucher avec un objet dur
- 2 Caméra frontale** 32MP
> Capture des photos depuis la face avant
- 3 Capteurs**
> Capteur de proximité optique et capteur de lumière ambiante
- 4 Bouton volume**
> Appuyer pour augmenter/baisser le son du téléphone
> Appuyer pour couper le son pendant un appel
- 5 Empreinte digitale/Bouton d'alimentation**
> Capteur empreinte digitale
> Appuyer longuement pour allumer/éteindre le téléphone
> Appuyer brièvement pour verrouiller/déverrouiller l' écran
- 6 Ecran**
> Ecran 6.58 pouces
- 7 Emplacement SIM et carte SD et écrouille en caoutchouc**
> Nano SIM et carte Micro SD
- 8 Trou d'équilibrage de la pression d'air**
- 9 Caméra macro** 2MP
- 10 Caméra principale** 108MP
> Capture photos et vidéos
- 11 Haut-Parleur puissant**
> Haut-parleur étanche. Peut être réglé pour un son confortable.
> Le volume peut devenir plus faible après immersion dans l' eau mais redeviendra normal une fois sec.
- 12 LED**
> Lampe torche LED.
- | 13 | AGM G2 | AGM G2 PRO | AGM G2 Guardian |
|----|----------------|--|---------------------------------------|
| | Breathing lamp | Caméra thermique
> 3.2mm sans focus | Caméra thermique
> 10mm Auto-Focus |
- 14 Camera Infrarouge Vision Nocturne** 20MP
> Capture les endroits sombres
- 15 LEDs Infrarouges**
> LED Infrarouge pour la caméra de vision nocturne
- 16 Bouton PTT/programmable**
> Bouton Push to talk. L' utilisateur peut également le programmer.
> Maintenir appuyé pour activer la fonction du bouton quand l' écran est déverrouillé.
- 17 Ara de NFC**
- 18 Connecteurs pour chargement sur socle**
> Connecteurs pour chargement sur socle
- 19 Micro**
> Micro étanche réducteur de bruit. Ne pas toucher avec un objet dur
- 20 Lampe torche**
> Lampe torche puissante LED.
- 21 Port USB Type-C et écrouille en caoutchouc**
- 22 3.5mm Headphone Jack et écrouille en caoutchouc**
- 23 Micro principal**
> Pour appels ou l' enregistrement. Ne pas toucher avec un objet dur

Conseils pratiques:

1. Si le système s'arrête de fonctionner, maintenez le bouton power allumé jusqu'à la vibration de l'appareil.
2. Ne couvrez pas le récepteur, le micro principal ou secondaire.
3. Réglez le volume à un niveau confortable afin d'éviter la perte d'audition.

Avertissement concernant l'étanchéité:

1. AGM G2 est certifié IP68/IP69K/MIL-STD-810H.
2. Les écrouilles doivent être fermées pour éviter l'infiltration d'eau.
3. Si le téléphone rentre en contact avec l'eau, cela peut influencer sur la qualité sonore pour une courte période. Dans ce cas séchez le téléphone avec un tissu et laissez le sécher pendant 30 minutes. Cela devrait régler le problème.
4. Veuillez ne pas utiliser d'autres méthodes, comme le sèche cheveux par exemple, pour sécher l'appareil car cela pourrait entraîner une baisse de performance.
5. Si votre téléphone a reçu un gros choc ou a été tordu, assurez-vous qu'il ne rentre pas en contact avec l'eau.

Bande de fréquence réseau (*dépend de la version)

GSM: 850,900,1800,1900

CDMA: BC0, BC1, Bc10

WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19


LTE-FDD:

B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B18,B19,B20,B25,B26,B28AB,B66,B71

LTE-TDD: B34,B38,B39,B40,B41

5G: n1,n2,n3,n5,n7,n8,n28,n41,n66,n71,n77,n78,n79

INSTALLATION DE LA SIM/MICRO SD

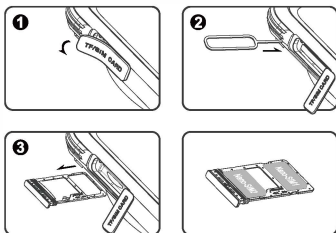

Installation de la SIM et Micro SD:

1. Ouvrez l'écrou en caoutchouc et utilisez votre doigt ou le morceau de métal fourni pour ouvrir l'emplacement SIM.
2. Retirez l'emplacement SIM.
3. Placez la Nano-SIM du côté intérieur.
4. Placez la Nano-SIM ou la Micro SD du côté extérieur.
5. Assurez-vous que la puce de la Nano-SIM et de la Micro SD soient face en bas et que les coins soient bien alignés avec le réceptacle comme sur le dessin.

Conseils pour la carte SIM:

1. * Sur certaines versions, l'AGM G2 ne permet pas l'utilisation des données réseaux sur les 2 cartes SIM en même temps. Vous pouvez uniquement choisir une des deux cartes SIM pour la 5G. Aussi l'AGM G2 ne permet pas l'utilisation des deux cartes SIM en même temps pour les appels.
2. L'emplacement Nano-SIM/Micro SD peut seulement être utilisé pour soit la Nano-SIM, soit la Micro SD. Placez la Nano-SIM verticalement ou placez la Micro SD horizontalement.
3. Assurez-vous que les cartes soient bien positionnées et à niveau avant de les insérer dans le téléphone.
4. Adaptateur carte SIM. Une carte SIM coupée ou non conforme n'est pas autorisée. Ces cartes peuvent endommager le réceptacle.

Conseils pour la carte Micro SD:

1. Ne pas retirer la Micro SD lorsque le téléphone est en marche, sous peine de risquer de l'endommager. AGM ne sera pas responsable pour toute perte de données ou endommagement de la carte résultant de cette action.
2. Éteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer la Micro SD.
3. Notez que AGM ne fournit pas de carte Micro SD.

BATTERIE ET CHARGEMENT

Note: La batterie de l' AGM G2 n' est pas amovible

Temps de veille:

1. Le temps de veille de l' AGM G2 dépend de l' environnement de travail.
 2. Un téléphone recevant un signal réseau faible et opérant à des températures basses aura un temps de veille plus faible.
- La luminosité de l' écran, les paramètres système, les jeux, la musique, vidéo, le GPS, la caméra, Bluetooth, Wi-Fi et les applications consomment le plus.

Chargement du téléphone:

1. Branchez le câble USB Type-C dans le téléphone.
 2. Connectez le câble USB au chargeur secteur.
- * Certaines versions de l' AGM G2 ne contiennent pas un chargeur secteur dans la boîte.
- AGM G2 accepte les chargeurs certifiés CE/CB/FCC/CCC/EAC ou équivalents. Les accessoires non conformes pourraient endommager l' appareil ou faire exploser la batterie.
3. Ouvrez l' écrouille et connectez le câble USB au port. Attention à ne pas utiliser trop de force. Tout endommagement lié à une connexion forcée n' est pas couvert par la garantie.
 4. Insérez le chargeur dans la prise.
 5. Quand le chargement est terminé, retirez le câble du téléphone, et déconnectez le chargeur de la prise. Fermez l' écrouille.

Conseils:

1. Chargez complètement la batterie directement à partir de la boîte, en éteignant l'alimentation lorsque l'indicateur de batterie est plein. Veuillez ne pas laisser le téléphone en charge lorsqu'il est plein car cela pourrait endommager la batterie et affecter les performances.
 2. Débranchez le chargeur de l'alimentation secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
 3. En cas de batterie complètement déchargée, veuillez charger le téléphone pendant au moins 15 minutes avant de l'allumer.
 4. La température de fonctionnement optimale pour l'AGM G2 est de 0°C~40°C. Charger le téléphone en dehors de cette plage de température endommagera la batterie et réduira sa durée de vie.
- * Veuillez ne pas charger le téléphone dans des conditions de températures extrêmement basses ou élevées veuillez charger le téléphone sous 5 °C ~ 40 °C. Sinon, la batterie sera endommagée ou explosée.**
5. Veuillez utiliser le chargeur et le câble certifiés pour garantir des performances maximales et la sécurité.
 6. Veuillez noter que la batterie se déchargera même lorsque le téléphone n'est pas utilisé et éteint. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, vous devez tout de même le recharger au moins tous les deux mois pour éviter une coupure de courant complète et pour protéger vos données.

FONCTIONS FRÉQUEMMENT UTILISÉES

Verrouiller/Déverrouiller l' écran:

Appuyez sur le bouton POWER

L' écran du téléphone se verrouillera quand il n' est pas utilisé

Déverrouiller le téléphone:

Appuyez sur le bouton POWER pour déverrouiller l' écran et faites glisser l' écran vers le haut pour déverrouiller l' appareil.

Faire une capture d' écran:

Appuyez sur le bouton POWER et le bouton VOLUME en même temps.

Passer un appel:

1. Appuyez sur l' icône téléphone sur l' écran
2. Saisir le numéro de téléphone
3. Appuyez sur l' icône d' enregistrement des appels
4. Appuyer sur le contact pour appeler

Envoyer un SMS:

1. Appuyez sur l' icône message sur l' écran principal
2. Créer un nouveau message
3. Sur le haut de l' écran, saisir le numéro de téléphone ou appuyez sur un contact. Tapez votre message puis envoyez

Send an email:

1. Appuyez sur l' icône Mail sur l' écran principal
2. Si vous avez déjà ajouter votre mail lors de l' installation, tapez votre message directement. Sinon, ajoutez une nouvelle adresse email.

Se connecter au WIFI:

1. Appuyez sur Paramètres
2. Appuyez sur l' icône WIFI pour activer ou désactiver le WIFI

Activer les Datas:

1. Appuyez sur Paramètres
2. Appuyez sur l' icône Carte SIM pour activer les Datas
3. Désactivez les Datas quand vous n' en avez pas besoin

Service de localisation:

1. Appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur l' icône localisation pour activer/désactiver la localisation.
3. Désactivez la localisation pour conserver la batterie plus longtemps.

Ajouter une langue:

1. Appuyez sur Paramètres
2. Appuyez sur l' icône langues et sélectionnez une langue
3. Appuyez sur le symbole ajouter pour choisir une langue
4. Appuyez et faites glisser vers le haut la langue que vous souhaitez

Prendre une Photo/Video:

Photo/Vidéo normale

1. Appuyez sur l' icône Camera pour activer le menu Camera
2. Appuyez sur le bouton pour prendre une photo.
3. Appuyez sur le switch pour passer en mode selfie.
4. Appuyez sur le bouton View pour voir vos photos.
5. Appuyez sur l' icône vidéo pour prendre une vidéo.

Photo vision nocturne:

1. Appuyez sur l' icône Camera pour activer le menu Camera
2. Appuyez sur le mode Vision Nocturne
3. Appuyez sur le bouton pour prendre une photo

Photo Macro

1. Appuyez sur l' icône Camera pour activer le menu Camera
2. Appuyez sur le mode Macro
3. Placez la caméra près d' un objet
4. Appuyez sur le bouton pour prendre une photo

FONCTIONS DU MENU RACCOURCI

1. Faites glisser la barre des status ouvrez le menu des notifications.
2. Appuyez sur l'icône de raccourci pour activer/désactiver les fonctions.

AUTRES FONCTIONS

Caméra Thermique

Cliquez sur AGM Thermal pour activer la fonction

Infos sur la caméra thermique:

Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et de l'appareil, veuillez lire attentivement toutes les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil.

1. Lors de l'utilisation de la caméra thermique, ne pointez pas directement vers des sources de rayonnement thermique à très haute intensité, telles que le soleil, le laser, la machine à souder par points, etc., cela pourrait brûler le module et causer des dommages permanents.
2. La température de travail idéale est de -10 °C ~ 50 °C.
3. NE PAS casser l'objectif sur un objet pointu ou dur.
4. NE PAS utiliser de solution corrosive pour nettoyer la lentille.
5. Soyez conscient de l'électricité statique.
6. NE PAS démonter l'appareil. En cas de panne, veuillez contacter AGM pour une réparation professionnelle.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseau social et d'entreprise. Vous pouvez avoir besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Reportez-vous à Comptes pour plus d'informations. Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez à chaque application dans le menu d'aide.

Conseils : Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou être étiquetées différemment selon la région ou le fournisseur de services.

Chrome

Rechercher des informations ou parcourir des sites Web.

Gmail

Envoyer ou recevoir des e-mails via le service Google Gmail.

Maps

Trouver votre emplacement sur la carte, rechercher des emplacements et afficher les informations de localisation pour divers lieux.

YT Musique

Découvrez, écoutez et partagez de la musique sur votre appareil.

Lecture de Films/Séries

Regarder des vidéos stockées sur votre appareil et télécharger divers contenus à regarder depuis le Play Store.

Drive

Stockez votre contenu sur le cloud, accédez-y de n'importe où et partagez-le avec d'autres.

Google

Rechercher rapidement des éléments sur Internet ou sur votre appareil.

Play Store

Télécharger des applications tierces à partir du Play Store

Duo

Appels vidéo et vocaux sur le réseau.

Google, Google Play, Gmail, Chrome et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

AVERTISSEMENT



A plein volume, une utilisation prolongée du lecteur audio mobile peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

N'installez que les applications officiellement publiées pour l'AGM G2.
AGM n'est pas responsable des données d'application des tiers.

CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions contenues dans la directive 2014/53/UE.

Informations du fabricant

Company: SHENZHEN AIJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

Product name: smart phone

Copyright © AGM Mobile Limited

2021. All rights reserved.

Ce manuel est à titre de référence uniquement, les fonctions réelles et le produit peuvent être légèrement différents de ce manuel, veuillez vous référer au produit réel.

Guida Rapida

Grazie per aver scelto AGM!





Le caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti nel presente documento si basano sul software, sulla memoria interna del telefono e sulle reti locali e potrebbero non essere attivate o essere limitate dagli operatori di rete o dai fornitori di servizi locali. Pertanto, le descrizioni qui riportate potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto acquistato o ai suoi accessori..

Il produttore si riserva il diritto di modificare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta in questo manuale senza preavviso o obbligo.

Il produttore non è responsabile per la legittimità o la qualità dei prodotti che è possibile caricare o scaricare attraverso questo dispositivo, tra cui, a titolo esemplificativo, testo, immagini, musica, film e software non integrato.

Eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo dei prodotti precedenti su questo dispositivo sono a carico dell'utente.

AGM G2/G2 PRO/G2 Guardian

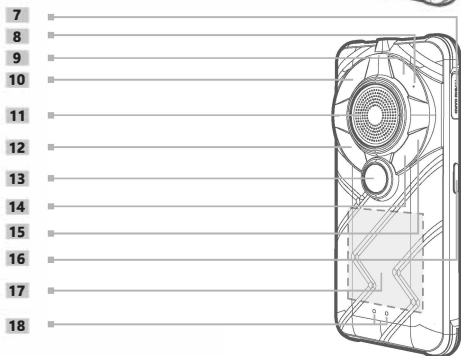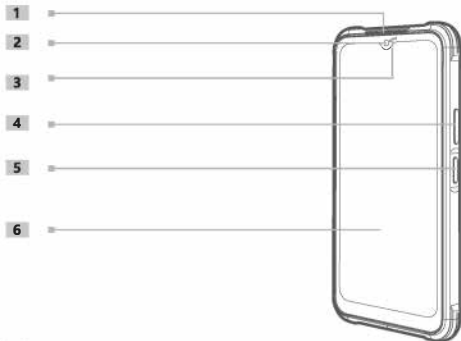

- 1 Ricevitore**
>Ricevitore impermeabile. Non toccarlo con un perno duro
- 2 Fotocamera Frontale** 32MP
>Scattare foto frontali
- 3 Sensori**
>Sensore ottico di prossimità e sensore di luce ambientale
- 4 Tasto di volume**
>Premere per aumentare/ diminuire il volume del telefono
>Premere per disattivare il telefono durante una chiamata in arrivo
- 5 Impronta digitale/Tasto di Accensione**>Impronta digitale
>Premere a lungo il tasto di accensione per accendere/ spegnere il telefono
>Premere brevemente il tasto di accensione per bloccare/ sbloccare lo schermo
- 6 Schermo**
>6.58 pollici Schermo
- 7 SIM/ SD Vassoio e Copertura in Gomma Impermeabile**
>Supportare nano SIM e micro SD card
- 8 Foro di Bilanciamento della Pressione dell'Aria**
- 9 Fotocamera Macro** 2MP
- 10 Fotocamera Principale** 108MP
>Scattare foto e video
- 11 ALTOPARLANTE**>Altoparlante impermeabile.
Può essere regolato per un volume confortevole
>Il volume dell'altoparlante può abbassarsi dopo l'immersione in acqua, ma si riprenderà una volta asciutto
- 12 LED**
>Luce flash a LED.
- | 13 AGM G2 | AGM G2 PRO | AGM G2 Guardian |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| Lampada respiratoria | Termocamera | Termocamera |
| | >3.2mm Focus-Free | >10mm Auto-Focus |
- 14 Fotocamera a Infrarossi per Visione Notturna** 20MP
>Scattare foto in zone buie
- 15 LED a Infrarossi**
>Luce di riempimento della fotocamera a infrarossi per visione notturna
- 16 Tasto PTT/Tasto Definita dall'Utente**
>Premere per il tasto di parlare. Gli utenti possono anche definirlo come riproduzione audio, fotocamera o LED Torcia.
>Tenere premuto per attivare le funzioni definite quando lo schermo è sbloccato.
- 17 NFC**
- 18 Punti di Connessione di Ricarica**
>Punti di connessione di base di ricarica.
- 19 Sub MIC**>Riduzione del rumore microfono impermeabile.
Non toccarlo con il perno duro
- 20 Torcia**
>Torcia a LED superiore ad alta luminosità.
- 21 Porta USB Tipo C and Copertura in Gomma Impermeabile**
- 22 Jack per Cuffie da 3,5 mm e Copertura in Gomma Impermeabile**
- 23 Microfono Principale**
>Per parlare e registrare la voce. Non toccarlo con il perno duro

Consigli utili:

1. Nel caso in cui il sistema smette di funzionare, premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo vibra poi rilasciare.
2. Non coprire ricevitore, microfono principale e sub MIC.
3. Regolare il volume a un livello confortevole per prevenire danni all'udito.

Avviso impermeabile:

1. AGM G2 è certificato IP68/IP69K/MIL-STD-810H.
2. Il coperchio in gomma impermeabile USB e il vassoio SIM/ SD devono essere completamente chiusi per evitare danni all'acqua.
3. Se il telefono entra in contatto con l'acqua, può influenzare l'audio per un breve periodo. In questo caso si prega di asciugare il telefono con un panno pulito e poi lasciarlo riposare e asciugare naturalmente per 30 minuti. Questo dovrebbe ripristinare l'audio nella posizione corretta.
4. Si prega di non utilizzare qualsiasi altro metodo, asciugacapelli per esempio, diverso da quello sopra elencato per asciugare il telefono come questo influenzerà le prestazioni del telefono.
5. Se il telefono ha ricevuto un forte shock o è stato piegato o torto assicurarsi che non entra in contatto con l'acqua.

Banda di frequenza di rete (*Variante dipendente)

GSM: 850,900,1800,1900

CDMA: BC0, BC1, Bc10

WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19


LTE-FDD:

B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B18,B19,B20,B25,B26,B28AB,B66,B71

LTE-TDD: B34,B38,B39,B40,B41

5G: n1,n2,n3,n5,n7,n8,n28,n41,n66,n71,n77,n78,n79

PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM/ MICROSD

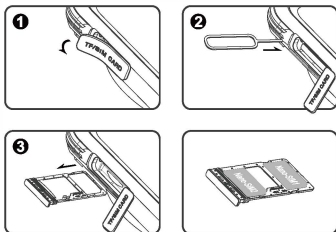

Installazione della scheda SIM e Micro SD:

1. Togliere il coperchio in gomma impermeabile del vassoio SIM/ SD e utilizzare il dito o il perno di espulsione in metallo fornito per aprire il vassoio SIM.
2. Tirare fuori il vassoio della SIM.
3. Posizionare Nano-SIM in posizione interna.
4. Posizionare la scheda Nano-SIM o Micro SD in posizione esterna.
5. Assicurarsi che le parti di contatto in metallo della scheda Nano-SIM e Micro SD siano rivolte verso il basso e che l'angolo di taglio sia allineato con il vassoio nella posizione corretta secondo lo schema mostrato sopra.

SIM Suggerimenti:

- 1.* Per alcune versioni, AGM G2 non supporta i servizi dati di 2 schede SIM che lavorano insieme. Quando si inseriscono 2 schede SIM, è possibile scegliere solo una delle 2 schede SIM per utilizzare i servizi 5G.
L'AGM G2 supporta dual SIM dual standby ma single pass.
Ciò significa che non è possibile utilizzare entrambe le schede SIM per chiamate o servizi dati contemporaneamente.
2. Nano-SIM e Micro SD card socket possono essere utilizzati solo per Nano-SIM o Micro SD card. Posizionare la Nano-SIM verticalmente o posizionare la scheda Micro SD orizzontalmente.
3. Assicurarsi che le carte siano allineate correttamente e che il vassoio sia livellato prima di inserirlo nel telefono.
4. Scheda SIM. Una scheda SIM tagliata o qualsiasi altra carta non standard non sono ammessi. Quelle carte non standard potrebbero non essere riconosciute dal telefono e potrebbero danneggiare il vassoio.

Micro SD Suggerimenti:

1. Non rimuovere la scheda Micro SD durante l'utilizzo del telefono, poiché la scheda potrebbe essere danneggiata. AGM non sarà ritenuta responsabile per eventuali successive perdite di dati o danni alla carta derivanti da questa azione.
2. Spegner il telefono prima di installare o rimuovere la scheda Micro SD.
3. Si prega di notare che AGM non fornisce schede Micro SD.

BATTERIA E RICARICA

Nota: La batteria AGM G2 non è rimovibile

Tempo di attesa:

1. Il tempo di standby AGM G2 dipende da diversi ambienti di lavoro.
 2. Un telefono che riceve un segnale di rete debole e funziona a bassa temperatura avrà un tempo di standby ridotto.
- Luminosità dello schermo, impostazioni di sistema, giochi, musica, video, servizi di localizzazione, fotocamera, Bluetooth, Wi-Fi e applicazioni consumano la maggior parte della batteria.

Ricarica del telefono:

1. Collegare il cavo USB Tipo-C al telefono.
 2. Collegare il cavo di alimentazione USB all'adattatore di alimentazione di ricarica.
- * Alcune versioni AGM G2 non vengono fornite con un alimentatore nella scatola. AGM G2 supporta caricabatterie certificati CE/CB/FCC/CCC/EAC o equivalenti. Le apparecchiature non certificate possono danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione delle batterie.
3. Aprire il coperchio della porta USB di tipo C e collegare il cavo di alimentazione USB alla porta. Fare attenzione a non usare una forza eccessiva quando si collega il cavo. Eventuali danni causati dal tentativo di inserire il connettore in modo errato non sono coperti dalla garanzia.
 4. Collegare il caricabatterie a una presa di rete CA.
 5. Al termine della ricarica, rimuovere il cavo dal dispositivo, quindi scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di rete. Chiudere il coperchio della porta USB del dispositivo.

Suggerimenti:

1. Caricare completamente la batteria direttamente dalla scatola, spegnendo l'alimentazione quando l'indicatore della batteria mostra pieno. Si prega di non lasciare il telefono in carica quando pieno in quanto ciò potrebbe danneggiare la batteria e influenzare le prestazioni.
 2. Scollegare il caricabatterie dalla rete elettrica quando non in uso.
 3. In caso di batteria completamente scarica, caricare il telefono per almeno 15 minuti prima di accenderlo.
 4. La temperatura di lavoro ottimale per l'AGM G2 è da 0 ~40 °C. La ricarica del telefono al di fuori di questa gamma di temperatura danneggerà la batteria e abbrevierà la durata della batteria.
- * Si prega di non caricare il telefono sotto estremamente bassa o alta temperatura, si prega di caricare il telefono sotto 5°C~ 40 °C. Altrimenti la batteria sarà danneggiata o esplosa.**
5. Utilizzare il caricabatterie e il cavo certificati per garantire le massime prestazioni e sicurezza.
 6. Si prega di notare che la batteria si scarica da sola anche quando il telefono non è in uso e spento. Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo prolungato, si dovrebbe ancora pagare almeno ogni due mesi per evitare la perdita di potenza completa e per proteggere i dati.

FUNZIONI DI USO FREQUENTE

Blocca/Sblocca lo schermo:

Premere il tasto POWER Sbloccare il telefono: Lo schermo del telefono verrà bloccato quando il telefono non è in uso

Sbloccare il telefono:

Premere il tasto POWER per sbloccare lo schermo e far scorrere lo schermo fino a sbloccare il telefono

Prendere una schermata:

Premere insieme il tasto POWER e il tasto VOLUME DOWN

Effettuare una chiamata:

1. Toccare l'icona del telefono sulla schermata iniziale
2. Quadrante aperto e numero di telefono di ingresso
3. Toccare l'icona del record di chiamata per controllare i record di chiamata
4. Toccare l'icona del contatto per controllare il menu dei contatti

Inviare di un MSM:

1. Toccare l'icona del messaggio sulla schermata iniziale
2. Creare un nuovo messaggio
3. Nella parte superiore dello schermo, inserire un numero di telefono o selezionare un contatto. Scrivi il tuo messaggio, quindi invia

Invia una mail:

1. Toccare l'icona Email sulla schermata Home o Tutte le app
2. If you have already signed into an Email account during setup, your email will be synchronized to your device. Otherwise, add an email address now

Connessione WIFI:

1. Toccare l'icona Impostazioni per accedere al menu Impostazioni
2. Toccare l'icona WIFI per abilitare o disabilitare WIFI

Dati abilitanti:

1. Toccare l'icona Impostazioni per accedere al menu Impostazioni
2. Toccare l'icona della scheda SIM per abilitare la connessione dati
3. Disabilitare la connessione dati quando non si usa

Servizi di localizzazione:

1. Toccare l'icona Impostazioni per accedere al menu Impostazioni
2. Toccare l'icona Posizione per attivare/disattivare i servizi di localizzazione
3. Disattivare Servizi di localizzazione per risparmiare energia quando non in uso

Aggiungere di una lingua:

1. Toccare l'icona Impostazioni per accedere al menu Impostazioni
2. Toccare l'icona Lingua e seleziona Lingua
3. Toccare Aggiungi icona per scegliere la lingua
4. Tenere premuto la lingua scelta e spostarsi verso l'alto

Scattare una foto/video: Foto/Video Normali

1. Toccare l'icona Impostazioni per accedere al menu Impostazioni
2. Toccare l'icona dello scatto per scattare una foto
3. Toccare l'icona dell'interruttore per passare alla fotocamera posteriore e anteriore
4. Toccare l'icona di visualizzazione per controllare la cronologia di foto o video
5. Toccare l'icona del video per girare un video

Foto di visione notturna :

1. Toccare l'icona della fotocamera per attivare il menu della fotocamera
2. Toccare l'icona della modalità Visione notturna per accedere alla modalità Visione notturna
3. Toccare l'icona dello scatto per scattare una foto di visione notturna

Foto Macro:

1. Toccare l'icona della fotocamera per attivare il menu della fotocamera
2. Toccare l'icona della modalità Macro per entrare in modalità macro
3. Mettere la fotocamera del telefono vicino all'oggetto
4. Toccare l'icona dello scatto per scattare una foto macro

MENU DI SCELTA RAPIDA DELLE FUNZIONI

1. Tirare giù dalla barra di stato e aprire il pannello di notifica
2. Premere l'icona di collegamento per attivare/ disattivare le funzioni

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Termocamera

Fare clic su APP IRCamera per attivare la funzione

Nota di Thermal Imaging:

Per garantire la sicurezza degli utenti e del dispositivo, leggere attentamente tutte le seguenti istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Durante l'uso della telecamera termica, non puntare direttamente a sorgenti di radiazione termica ad altissima intensità, come il sole, il laser, la saldatrice a punti, ecc., Potrebbe bruciare il modulo e causare danni permanenti.
2. La temperatura di lavoro ideale è di -10°C ~ 50°C.
3. Si prega di non rompere l'obiettivo a qualsiasi oggetto tagliente o duro
4. Si prega di NON utilizzare la soluzione corrosiva per pulire l'obiettivo.
5. Si prega di essere consapevoli di elettricità statica.
6. Si prega di NON smontare il dispositivo. In caso di guasto, contattare AGM per la riparazione professionale.

Google apps

Google offre intrattenimento, social network e app aziendali. Potresti aver bisogno di un account Google per accedere ad alcune app. Fare riferimento a Account per ulteriori informazioni.

Per visualizzare ulteriori informazioni sulle app, accedi a ciascuna app nel menu di aiuto.

Suggerimenti: alcune app potrebbero non essere disponibili o potrebbero essere etichettate in modo diverso a seconda della regione o del fornitore di servizi Chrome.

Chrome

Cercare le informazioni e sfogliare le pagine web

Gmail

Mappare inviare e ricevere e-mail tramite il servizio Google Gmail

Mappe

Trovare la tua posizione sulla mappa, cercare le posizioni e visualizzare le informazioni sulla posizione per vari luoghi

YT Music

Scoprire, ascoltare e condividere musica sul tuo dispositivo

Riproduci film e TV

Guardare i video memorizzati sul tuo dispositivo e scaricare i vari contenuti da guardare dal Play Store

Guidare

Archiviare i tuoi contenuti sul cloud, accedere da qualsiasi luogo e dividerli con gli altri

Google

Cercare rapidamente gli elementi su Internet o sul tuo dispositivo

Play Store

Scaricare app di terze parti dal Play Store

Duo

Video e chiamate vocali sulla rete

Google, Google Play, Gmail, Chrome e altri marchi sono marchi di Google LLC.

AVVERTIME



A volume pieno, l'uso prolungato del lettore audio mobile può danneggiare l'udito dell'utente.

Installare solo le applicazioni rilasciate ufficialmente per AGM G2.
AGM non è responsabile per i dati di applicazione di terze parti.

CONFORMITÀ

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni contenute nella direttiva 2014/53/UE.

Informazioni di base del fabbricante

Azienda: SHENZHEN AIJIEMO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CO., LTD

Nome del prodotto: smart phone

Copyright © AGM Mobile Limited

2021. Tutti i diritti riservati.

Questo manuale è solo per riferimento, le funzioni effettive e il prodotto possono essere leggermente diversi da questo manuale, si prega di fare riferimento al prodotto effettivo.

Quick Start Guide

AGM G2/G2 PRO/G2 Guardian

Thank you for choosing AGM!




Features of the product and its accessories described herein rely on the software, phone internal memory and local networks, and may not be activated or may be limited by local network operators or service providers. Therefore, the descriptions herein may not exactly match the purchased product or its accessories.

The manufacturer reserves the rights to change or modify any information or specifications contained in this manual without prior notice or obligation.

The manufacturer is not responsible for the legitimacy or quality of any products that you may upload or download through this device including but not limited to text, images, music, movies, and non-integral software.

Any consequences arising from the usage of the preceding products on this device is the responsibility of the user.

AGM G2/G2 PRO/G2 Guardian

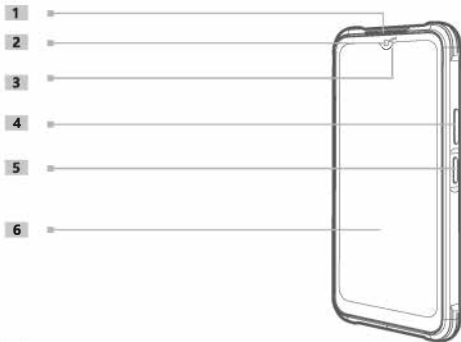

- 1 Receiver**
>Waterproof receiver. Do not touch with hard pin
- 2 Front Camera** 32MP
>Takes front facing photos
- 3 Sensors**
>Optical proximity sensor and Ambient light sensor
- 4 Volume Key**
>Press to increase/decrease the phone volume
>Press to mute the phone during an incoming call
- 5 Fingerprint/Power Key**
>Fingerprint sensor
>Long press power key to power phone on/off
>Short press power key to lock/unlock the screen.
- 6 Display**
>6.58inches Display
- 7 SIM/SD Tray and Waterproof Rubber cover**
>Supports Nano SIM and Micro SD card
- 8 Air Pressure Balance Hole**
- 9 Macro Camera** 2MP
- 10 Main Camera** 108MP
>Takes photos and videos
- 11 LOUDSPEAKER**
>Waterproof speaker. May be adjusted to a comfortable volume.
>The speaker volume may become lower after immersion in water but will recover once dry.
- 12 LED**
>LED flash light.
- | 13 AGM G2 | AGM G2 PRO | AGM G2 Guardian |
|------------------|---|--|
| Breathing lamp | Thermal Imaging Camera
>3.2mm Focus-Free | Thermal Imaging Camera
>10mm Auto-Focus |
- 14 Infrared Night Vision Camera** 20MP
>Take photos in dark areas
- 15 Infrared LEDs**
>Night Vision Camera Fill Light
- 16 PTT KEY/USER DEFINED KEY**
>Push to talk key. User can also define it as Audio Play, Camera or LED Torch.
>Press and hold to activate the defined functions when screen is unlocked.
- 17 Area of NFC**
- 18 Charging Connection Spots**
>Desktop dock connection spots.
- 19 Sub MIC**
>Noise reducing waterproof microphone. Do not touch with hard pin
- 20 Torch**
>High brightness top LED torch.
- 21 USB Type-C port and Waterproof Rubber Cover**
- 22 3.5mm Headphone Jack and Waterproof Rubber Cover**
- 23 Main Microphone**
>For talking and voice recording. Do not touch with hard pin

Useful tips:

1. In case the system stops working, press and hold down the power button until your device vibrates then release.
2. Do not cover Receiver, Main MIC and Sub MIC.
3. Adjust the volume to a comfortable level to prevent hearing damage.

Waterproof warning:

1. AGM G2 is IP68/IP69K/MIL-STD-810H certified.
2. USB waterproof rubber cover and SIM/SD tray waterproof rubber cover must be completely closed to prevent water damage.
3. If the phone does come in to contact with water, it may affect the audio for a short period. In this case please dry the phone using a clean cloth and then allow it to stand and dry naturally for 30 minutes. This should restore the audio to the correct position.
4. Please do not use any other method, hairdryers for example, other than that listed above to dry your phone as this will affect the phone performance.
5. If you phone has received a strong shock or has been bent or twisted ensure that it does not come in to contact with water.

Network frequency band(*Variant dependent)

GSM: 850,900,1800,1900

CDMA: BC0, BC1, Bc10

WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19





LTE-FDD:

B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B18,B19,B20,B25,B26,B28AB,B66,B71

LTE-TDD: B34,B38,B39,B40,B41

5G: n1,n2,n3,n5,n7,n8,n28,n41,n66,n71,n77,n78,n79

PREPARING TO INSTALL THE SIM/MICRO SD CARD

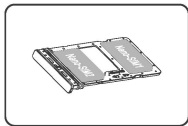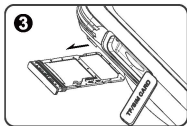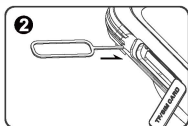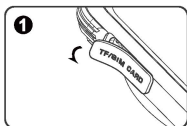

Installing the SIM and Micro SD card:

1. Take off the SIM/SD tray waterproof rubber cover and use your finger or the metal ejector pin provided to open the SIM tray.
2. Pull out the SIM tray.
3. Place Nano-SIM in inside position.
4. Place Nano-SIM or Micro SD card in outside position.
5. Make sure that the Nano-SIM and Micro SD card metal contact parts are facing down and that the cut corner aligned with tray in the correct position as per the diagram shown above.

SIM Tips:

1. * For some versions, AGM G2 does not support 2 SIM cards data services working together. When inserting 2 SIM cards, you can only choose one of the 2 SIM cards to use 5G services.

The AGM G2 supports dual SIM dual standby but single pass.

This means that you cannot use both SIM cards for calls or data services simultaneously.

2. Nano-SIM and Micro SD card socket can only be used for either Nano-SIM or Micro SD card. Place the Nano-SIM vertically or place Micro SD card horizontally.

3. Make sure the cards are correctly aligned and the tray is level before inserting it into the phone.

4. SIM card adapter. A cut SIM card or any other non-standard cards are not allowed. Those non-standard cards may not be recognized by the phone and can damage the tray.

Micro SD Tips:

1. Do not remove the Micro SD card while using the phone, as the card may be damaged. AGM will not be held responsible for any subsequent data loss or card damage resulting from this action.

2. Power off the phone before installing or removing the Micro SD card.

3. Please note that AGM does not provide Micro SD cards.

BATTERY AND CHARGING

Note: The AGM G2 battery is not removable

Standby time:

1. The AGM G2 standby time is dependent on different working environments.
 2. A Phone receiving a weak network signal and operating at low temperature will have a shortened standby time.
- Screen brightness, system settings, games, music, video, location services, camera, Bluetooth, Wi-Fi and applications consume the most battery power.

Charging the phone:

1. Plug the USB Type-C cable into the phone.
 2. Connect the USB power cable to the charging power adapter.
- * Some version AGM G2 does not come along with a power adapter in the box. AGM G2 supports CE/CB/FCC/CCC/EAC or equivalent certified chargers. Uncertified equipment may cause damage to the device or cause batteries to explode.
3. Open the USB Type-C port cover and connect the USB power cable to the port. Be careful not to use excessive force when plugging the cable. Any damage caused by attempting to insert the connector incorrectly is not covered by the warranty.
 4. Plug the charger into an AC mains socket.
 5. When charging is complete, remove the cable from the device, then unplug the power adapter from the mains socket. Close the USB port cover on the device.

Tips:

1. Fully charge the battery straight from the box, switching off the power when battery indicator shows full. Please do not leave the phone on charge when full as this may damage the battery and affect performance.
 2. Disconnect the charger from mains power supply when not in use.
 3. In the event of a fully discharged battery, please charge the phone for at least 15 minutes before powering it on.
 4. The optimum working temperature for the AGM G2 is from 0°C~40°C. Charging the phone outside this temperature range will damage the battery and shorten battery life.
- * Please do not charge the phone under extremely low or high temperature, Please charge the phone under 5°C~40°C. Otherwise the battery will be damaged or exploded.**
5. Please use the certified charger and cable to ensure maximum performance and safety.
 6. Please note that the battery will still discharge itself even when the phone is not in use and switched off. If you plan to not use the unit for an extended period, you should still charge it a least every two months to prevent complete power loss and to protect your data.

FREQUENTLY USED FUNCTIONS

Lock/Unlock the screen:

Press the POWER key

The phone screen will be locked when the phone is not in use

Unlocking the phone:

Press the POWER key to unlock the screen and slide the screen up to unlock the phone.

Taking a Screenshot:

Press the POWER key and VOLUME DOWN key at the same time

Making a call:

1. Touch the phone icon on home screen
2. Open dial pad and input phone number
3. Touch the call record icon to check call records
4. Touch contact icon to check contact menu

Sending a MSM:

1. Touch the message icon on home screen
2. Create a new message
3. At the top of the screen, enter a phone number or select a contact. Type your message, then send

Send an email:

1. Touch the Email icon on the Home or All Apps screen
2. If you have already signed into an Email account during setup, your email will be synchronized to your device. Otherwise, add an email address now

WIFI Connection:

1. Touch the Settings icon to enter Settings menu
2. Touch the WIFI icon to enable or disable WIFI

Enabling Data:

1. Touch the Settings icon to enter the Settings menu
2. Touch the SIM card icon to enable data connection
3. Disable data connection when not use

Location Services:

1. Touch Settings icon to enter Settings menu.
2. Touch Location icon to turn on/off location services.
3. Turn off Location Services to save power when not in use.

Adding a Language:

1. Touch the Settings icon to enter Settings menu
2. Touch the Language icon and select Language
3. Touch Add icon to choose your language
4. Press and Hold the language you have chosen and move to top

Taking a Photo/Video:

Normal Photo/Video

1. Touch the Camera icon to activate camera menu
2. Touch the shot icon to take a photo.
3. Touch the switch icon to switch rear and front camera.
4. Touch the view icon to check photo or video history.
5. Touch the video icon to shoot a video.

Night Vision Photo:

1. Touch the Camera icon to activate camera menu
2. Touch the Night Vision mode icon to enter Night Vision mode
3. Touch the shot icon to take a Night Vision photo

Macro Photo

1. Touch the Camera icon to activate camera menu
2. Touch the Macro mode icon to enter macro mode
3. Put the phone camera close to object
4. Touch the shot icon to take a macro photo

FUNCTIONS SHORTCUT MENU

1. Pull down from status bar and open notification panel.
2. Press the shortcut icon to activate/ de-activate the functions.

ADDITIONAL FUNCTIONS

Thermal Imaging Camera

Click APP IRCamera to turn on the function

Thermal Imaging Notice:

To ensure the safety of the users and the device, please read the all following instructions carefully before you use the device.

1. During the use of the thermal camera, do not point directly at extremely high-intensity thermal radiation sources, such as the sun, laser, spot welding machine, etc., it could burn the module and cause permanent damage.
2. The ideal working temperature is -10 °C ~ 50°C.
3. Please DO NOT crack the lens to any sharp or hard object.
4. Please DO NOT use corrosive solution to clean the lens.
5. Please be AWARE of static electricity.
6. Please DO NOT disassemble the device. If any fault occurs, please contact AGM for professional repair.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google Account to access some apps. Refer to Accounts for more information.

To view more app information, access each apps in the help menu.

Tips: Some apps may not be available or may be labelled differently depending on the region or service provider.

Chrome

Search for information and browse webpages.

Gmail

Send or receive emails via the Google Gmail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various Places.

YT Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Play Store

Download third-party apps from the Play Store

Duo

Video and voice calls over the network.

Google, Google Play, Gmail, Chrome and other marks are trademarks of Google LLC.

WARNING



At full volume, extended use of the mobile audio player may damage the user's hearing.

Please install only officially released applications for the AGM G2.
AGM is not responsible for any 3rd parties' application data.

COMPLIANCE

This device complies with the essential requirements and other provisions contained in Directive 2014/53/EU.

Basic information of manufacturer

Company: SHENZHEN AJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

Product name: smart phone

Copyright © AGM Mobile Limited

2021. All rights reserved.

This manual is for reference only, the actual functions and product may be slightly different from this manual, please refer to the actual product.



Discover more fun by
joining AGM community.

This manual is for reference only, the actual functions and product may be slightly different from this manual, please refer to the actual product.



EC	REP	Company:E-CrossStu GmbH
		Address:Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main

