




AGM M6 / M6 SE / M6 PRO

WARNUNG

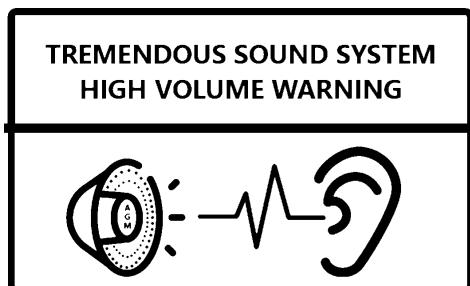

Dieses Gerät ist mit einem grossartigen Soundsystem ausgestattet, das Ihnen ein fantastisches Hörvergnügen bietet.

Aufgrund der Intensität der hohen dB-Werte wird ein Gehörschutz empfohlen.

Die hohe Lautstärke des Lautsprechers kann Ihr Gehör schädigen, Ihre Brust vibrieren lassen und Ihr Herz zum Rasen bringen.

Drehen Sie die Lautstärke allmählich hoch, und geniessen Sie die Musik!

Drücken Sie auf der Startseite die NAVI-Tasten nach oben/unten, um die Lautstärke einzustellen.

Bei einigen Versionen ist der M6 mit einem dynamischen LED-Kreis ausgestattet. Gehen Sie auf die Menüseite und wählen Sie Dynamischer LED-Kreis, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn Sie die Funktion einschalten, leuchtet der LED-Kreis um den Lautsprecher zur Musik.

HINWEIS

Die hier beschriebenen Funktionen des Produkts und seines Zubehörs hängen von der Software, dem internen Speicher des Telefons und den lokalen Netzwerken ab und sind möglicherweise nicht aktiviert oder können von den lokalen Netzwerkbetreibern oder Dienstanbietern eingeschränkt werden. Daher stimmen die hierin enthaltenen Beschreibungen möglicherweise nicht genau mit dem erworbenen Produkt oder dessen Zubehör überein. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder zu modifizieren. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Rechtmässigkeit oder Qualität von Produkten, die Sie über dieses Gerät hoch- oder herunterladen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Texte, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte Software. Alle Folgen, die sich aus der Verwendung der oben genannten Produkte auf diesem Gerät ergeben, liegen in der Verantwortung des Benutzers.





*Gerätefotos können bei M6/M6 SE/M6 PRO in Farben oder Modellen abweichen

WAS IN DER SCHACHTEL IST

- Gerät
- Batterie
- USB-C Kabel
- Netzadapter

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

1, FRONTLAUTSPRECHER

Wasserdichter Frontlautsprecher für den Empfang von Anrufen. Nicht mit harten Materialien berühren.

2, BILDSCHIRM

3, ANPASUNGSSCHLÜSSEL/SEITENTASTE

Die Standardfunktion für langes Drücken ist das Ein- und Ausschalten der LED-Taschenlampe an der Oberseite.

Die Standardfunktion für kurzes Drücken ist das Öffnen des Audioplayers.

Gehen Sie zu Einstellungen und rufen Sie das Menü Benutzerdefinierte Tasten auf, um die Kurzdruckfunktion zu ändern.

4, LINKE FUNKTIONSTASTE

Diese Schaltfläche entspricht den Optionen, die unten links auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Die Funktion der Taste ändert sich je nach Menü.

5, OK TASTE

Drücken Sie einmal, um eine Auswahl zu treffen.

6, ANRUF-/ANTWORTTASTE

Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu tätigen oder einen Anruf entgegenzunehmen.

7, TASTATUR

Dient zur Eingabe von Zahlen und Buchstaben.

Drücken Sie lange die Taste "0", um die LED-Taschenlampe ein- oder auszuschalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist.

8, TASTATUR ENTRIEGELN/SPERREN/*

Wenn der Bildschirm "aufgeweckt" wird, drücken Sie die LINKE FUNKTIONSTASTE und "/*", um das Telefon zu entsperren/zu sperren.

9, Mikrofon

Wasserdichtes Mikrofon zum Telefonieren und für Sprachaufnahmen. Nicht mit harten Materialien berühren.

10, LED-TASCHENLAMPE

Top-LED-Taschenlampe mit hoher Helligkeit.

Drücken Sie lange auf die Seitentaste, um die LED-Taschenlampe ein-/auszuschalten.

11, USB-ANSCHLUSS

USB-Typ-C E/A-Anschluss. Schliessen Sie die Gummiabdeckung, bevor Sie Wasser berühren.

12, LADESTELLEN

Kontaktstellen für Tischladegeräte.

13, RECHTE FUNKTIONSTASTE

Diese Schaltfläche entspricht den Optionen, die unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Die Funktion der Taste ändert sich je nach Menü.

14, NAVI-TASTEN

Drücken Sie auf der Startseite auf Navi auf/ab, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen.

Drücken Sie auf der Startseite Navi links, um SMS zu schreiben, drücken Sie Navi rechts, um die Profileinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der linken/rechten Navi-Taste kann unter Einstellungen-> Benutzerdefinierte Tasten geändert werden.

Drücken Sie auf der Menüseite auf, um die Richtung zu ändern.

15, EINSCHALT-/ZURÜCK-/AUFLEGEN-TASTE

Drücken Sie, um zur Startseite zurückzukehren oder den Anruf zu beenden.

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

16, RING/MUTE/VIBRATE MODE/#

Halten Sie die Taste # gedrückt, um zwischen den Modi RING, MUTE und VIBRATE zu wechseln.

17, LAUTSPRECHER

Wasserdichter Lautsprecher. Muss auf eine angenehme Lautstärke eingestellt werden.

Die Lautstärke des Lautsprechers kann sich nach dem Eintauchen in Wasser verringern, erholt sich aber nach dem Trocknen wieder.

18, DYNAMISCH GEFÜHRTER KREIS*

Die farbige LED leuchtet, wenn Musik abgespielt wird oder Anrufe eingehen.

Rufen Sie die Menüseite auf, um die dynamischen LED-Kreis-Modi ein- und auszuschalten.

* Variantenabhängig. Einige Geräteversionen verfügen möglicherweise nicht über diese Funktion.

19, KAMERA

Die Kamera verfügt nicht über ein Blitzlicht.

20. ÄUSSERE BATTERIEFACHABDECKUNG

Die äussere Batterieklappe verhindert nicht das Eindringen von Wasser.

Drücken und ziehen Sie nach unten, um das äussere Batteriefach zu öffnen.

Drücken Sie nach oben, um das äussere Batteriefach zu schliessen.

21. INNERE BATTERIEKLAPPE

Die innere Batterieklappe verhindert das Eindringen von Wasser.

Installieren und öffnen Sie sie gemäss den grafischen Hinweisen.

Öffnen Sie das innere Batteriefach von der rechten unteren Ecke aus.

Richten Sie die sechs Rillen am Schlitz aus und schliessen Sie die innere Batteriefachabdeckung fest.

22. BATTERIE

Der Akku ist herausnehmbar.

23. Micro SD-KARTEN-FACH

Öffnen Sie das Micro-SD-Kartenfach und legen Sie die SD-Karte ein (Kontakte nach unten).

Bitte beachten Sie, dass Micro-SD-Karten nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten sind.

24. SIM-SCHACHT 2

Richten Sie die Micro-SIM-Karte gemäss dem Hinweis auf dem Metall aus (Kontakte zeigen nach unten).

Nur eine SIM-Karte liefert 4G-Dienste, wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind

25. SIM-SCHACHT 1

Richten Sie die Micro-SIM-Karte gemäss dem Hinweis auf dem Metall aus (Kontakte zeigen nach unten).

Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind, kann nur eine SIM-Karte den 4G-Dienst bereitstellen.

26. BATTERIEANSCHLUSSTIFTE

Richten Sie die Batteriekontakte auf die Stifte des Batterieanschlusses aus, um die Batterie einzulegen.

ERSTE SCHRITTE

WASSERDICHE WARENUNG:

AGM M6 ist IP68-zertifiziert. Die Batteriekappen und die Abdeckung des USB-Anschlusses müssen vollständig geschlossen sein, um Wasserschäden zu vermeiden.

EINBAU EINER MICRO-SIM- ODER MICRO-SD-KARTE

1. Legen Sie Ihr Gerät auf eine flache, saubere Oberfläche, wobei das Display nach unten zeigt.
2. Drücken und ziehen Sie nach unten, um das äussere Batteriefach zu öffnen.
3. Öffnen Sie das innere Batteriefach von der rechten unteren Ecke aus
4. Nehmen Sie die Batterie von oben heraus und entfernen Sie das Isolierband (falls vorhanden) von den Batteriekontakten.
5. Richten Sie die Micro-SIM-Karte gemäss der Grafik aus und legen Sie sie mit der Fingerspitze so in den SIM 1/SIM 2-Einschub, dass die goldenen Stifte nach unten zeigen.
7. Falls eine Speicherkarte installiert werden muss, öffnen Sie das microSD-Kartenfach, indem Sie die Metallabdeckung in Richtung des "Open"-Pfeils (der auf dem Metallfach eingeprägt ist) schieben und die aushängende Kante anheben, um sie zu öffnen. Legen Sie die microSD-Karte ein (mit den Kontakten nach unten), schliessen Sie die Metallabdeckung und schieben Sie sie in Richtung des "Lock"-Pfeils, um sie in der geschlossenen Position zu sichern.

Setzen Sie die Batterie, den inneren Batteriefachdeckel und den äusseren Batteriefachdeckel wieder ein.

HINWEIS:

Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der SIM-Karte, dass diese korrekt im SIM-Fach ausgerichtet ist.

- **SINGLE-SIM-GERÄT:** Unterstützt 1x SIM-Karte und 1x microSD-Karte.

- **DUAL-SIM-GERÄT:** Unterstützt 2x SIM-Karte und 1x microSD-Karte.

Wenn 2 SIM-Karten verwendet werden, unterstützt die primäre SIM-Karte 4G-, 3G- und 2G-Verbindungen, die sekundäre SIM-Karte unterstützt nur 2G-Verbindungen

AUFLADEN DES AKKUS

Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie den Akku aufladen.

1. Entfernen Sie das Isolierband (falls vorhanden) von den Batteriekontakten.

2. Schliessen Sie das USB-Netzkabel an den Ladeadapter an.

AGM M6 ist ein umweltfreundliches mobiles Gerät, das in einigen Regionen nicht mit einem Netzteil ausgeliefert wird.

AGM M6 unterstützt CE/CB/FCC/CCC/EAC oder gleichwertige zertifizierte Ladegeräte. Der empfohlene Ausgang des Ladegeräts ist 5V/1A oder 5V/2A. Nicht zertifizierte Geräte können das Gerät beschädigen oder zur Explosion der Batterien führen.

3. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Typ-C-Anschlusses und schliessen Sie das USB-Netzkabel an den Anschluss an.

Achten Sie darauf, dass Sie beim Einsticken des Kabels keine übermässige Kraft anwenden. Schäden, die durch den Versuch, den Stecker falsch einzustecken, verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

4. Schliessen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Kabel aus dem Gerät und dann den Netzadapter aus der Steckdose. Schliessen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses am Gerät.

6. Das AGM M6 ermöglicht die Verwendung eines separaten Tischladegeräts, welches separat erworben werden muss. (SKU-Nr.DCD-M67)

GEMEINSAME FUNKTIONEN

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Drücken und halten Sie die POWER-Taste.

Die Standardsprache ist Englisch. Bitte gehen Sie zu Einstellungen-Telefoneinstellungen-Spracheinstellungen, um die Sprache zu ändern.

STARTSEITE UND MENÜBILDSCHIRMSEITE

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für den Zugriff auf die Funktionen Ihres Geräts.

Von hier aus können Sie durch Drücken der Taste OK auf den Bildschirm Menü zugreifen.

LAUTSTÄRKE-ANPASSUNG

Drücken Sie im Home-Menü auf NAVI-oben/unten, um das Ton-Menü aufzurufen und die Lautstärke einzustellen.

TASCHENLAMPE

Drücken Sie lange auf die Seitentaste, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie lange die Taste "0", um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.

Sperren/Entsperren des Bildschirms

Wenn der Bildschirm aufgeweckt wird, drücken Sie die LINKE FUNKTIONSTASTE und "/*", um das Telefon zu entsperren/zu sperren.

Anrufe tätigen

Entsperren Sie das Telefon und drücken Sie die Nummer, um einen Anruf zu tätigen.

Wählen Sie und rufen Sie das Menü Kontakte auf und wählen Sie eine Person, die Sie anrufen möchten.

Versenden einer SMS/MMS*

Wählen Sie das Menü Nachrichten und rufen Sie es auf, um SMS oder MMS zu schreiben.

MMS ist von den APN-Einstellungen abhängig und funktioniert möglicherweise nicht mit allen SIM-Karten. Das M6 unterstützt keine automatischen Aktualisierungen der Einstellungen, die von Ihrem Netzbetreiber gesendet werden.

Ein Foto machen:

Wählen Sie auf der Menüseite "Multimedia" aus und wählen Sie "Kamera", um das Kameramenü zu aktivieren.

Drücken Sie die Taste OK, um ein Foto aufzunehmen.

FM-Radio verwenden

Stecken Sie den Kopfhörer als FM-Antenne ein.

Wählen Sie auf der Menüseite "Multimedia" und wählen Sie das Symbol "FM-Radio", um das Menü "FM-Radio" aufzurufen.

VoLTE call*

VoLTE-Anrufe werden in einigen Gebieten und nur mit einigen SIM-Karten unterstützt.

Der Signalbalken zeigt während eines Anrufs "4G" oder "HD" oder "VoLTE" an, wenn Volte funktioniert.

Mehr Einstellungen

Wählen Sie das Symbol Einstellungen, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

Wählen Sie das Symbol Werkzeuge, um das Menü Werkzeuge aufzurufen.

Weitere Elemente auswählen und ändern.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Der Rückstellcode lautet 1234

WARNUNG



Bei voller Lautstärke kann eine längere Benutzung des mobilen Audioplayers das Gehör des Benutzers schädigen.

INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING



Dieses Symbol auf dem Gerät (und den mitgelieferten Batterien) weist darauf hin, dass sie nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät oder die Batterien nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Das Gerät (und eventuelle Batterien) sollten am Ende ihrer Lebensdauer bei einer zertifizierten Sammelstelle zum Recycling oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung abgegeben werden.

KONFORMITÄT

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschliesslich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC ID: 2AL95-M6

Copyright © AGM Group Limited
2021. Alle Rechte vorbehalten.

**DIESES DOKUMENT DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN,
UND STELLT KEINE GARANTIE DAR.**