



Schnellstartanleitung

AGM H3 Swiss Edition

Built to Endure

Die hier beschriebenen Funktionen des Produkts und seines Zubehörs hängen von der Software, dem internen Handyspeicher und den lokalen Netzwerken ab und werden möglicherweise nicht aktiviert oder von lokalen Netzwerkbetreibern oder Dienstanbietern eingeschränkt. Daher stimmen die Beschreibungen hierin möglicherweise nicht genau mit dem gekauften Produkt oder seinem Zubehör überein. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder zu modifizieren. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Rechtmässigkeit oder Qualität von Produkten, die Sie über dieses Gerät hochladen oder herunterladen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Text, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte Software. Alle Folgen, die sich aus der Verwendung der vorstehenden Produkte auf diesem Gerät ergeben, liegen in der Verantwortung des Benutzers.

ÜBER AGM H3



GRUNDBESCHREIBUNG

GRUNDBESCHREIBUNG

1. Auswurfloch

--- Metall-PIN-Loch zum Öffnen des SIM/SD-Fach's

2. SIM/SD-Fach

--- Unterstützt Nano-SIM und Micro-SD-Karte

3. USB-Typ-C-Anschluss und Gummiabdeckung

--- USB-Typ-C-Anschluss

4. Sensor

--- Optischer Näherungssensor und Umgebungslichtsensor

5. Empfänger

--- Wasserdichter Empfänger. Nicht mit hartem Stift berühren

6. Anpassbarer Schlüssel

--- Funktion kann in der Custom Key-Anwendung angepasst werden

7. Anzeige

--- 5,7 Zoll Display

8. Box-Lautsprecher

--- Frontlader-Lautsprecher

9. Hauptmikrofon

--- Wasserdichtes MIC. Nicht mit einem harten Stift berühren

10. Frontkamera

--- Nimmt Fotos von vorne auf.

11. Lautstärketaste

--- Drücken, um die Lautstärke des Smartphones zu erhöhen/verringern

--- Drücken Sie, um das Smartphone während eines eingehenden Anrufs stummzuschalten

12. Einschalttaste

--- Halten Sie die Ein- / Aus-Taste lange gedrückt, um das Handy ein- /

auszuschalten.

--- Drücken Sie kurz die Ein- / Aus-Taste, um den Bildschirm zu sperren/entsperren.

13. Infrarot-Nachtsichtkamera

--- Fotos in dunklen Bereichen aufnehmen

14. Makrokamera

15. Fingerabdruck

--- Fingerabdruck Sensor

(*Variantenabhängig. Einige Versionen haben möglicherweise keinen Fingerabdruck)

16. Luftdruckausgleichsloch

--- Mit wasserdichter Folie, nicht mit hartem Stift abdecken oder berühren

17. Sub-MIC

--- Geräuschreduzierendes wasserdichtes Mikrofon. Nicht mit hartem Stift berühren

18. Hauptkamera

--- Nimmt Fotos und Videos auf

19. Infrarot-LEDs

--- Nachtsichtkamera – LED's

20. LED

--- LED-Taschenlampe.

21. NFC-Bereich

(*Variantenabhängig. Einige Versionen verfügen möglicherweise nicht über NFC)

Nützliche Tipps:

1. Falls das System nicht mehr funktioniert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und lassen Sie sie dann los.


2. Decken Sie den Empfänger, das Hauptmikrofon und das Nebenmikrofon nicht ab.

3. Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmen Wert ein, um Hörschäden zu vermeiden.

Warnung zur Wasserdichtigkeit:

1. AGM H3 ist IP68 zertifiziert.
2. Die USB-Gummiabdeckung und das SIM-Fach müssen vollständig geschlossen sein, um Wasserschäden zu vermeiden
3. Wenn das Smartphone mit Wasser in Kontakt kommt, kann dies den Ton für kurze Zeit beeinträchtigen. In diesem Fall trocknen Sie das Smartphone bitte mit einem sauberen Tuch und lassen Sie es dann 30 Minuten liegen um auf natürliche Weise zu trocknen. Dadurch sollte der Ton wieder normal hergestellt werden.
4. Verwenden Sie zum Trocknen Ihres Smartphones keine anderen als die oben aufgeführten Methoden, wie z.B. Haartrockner, da dies die Leistung des Smartphones beeinträchtigt.
5. Wenn Ihr Handy eine harte Erschütterung erlitten hat oder verbogen oder verdreht wurde, stellen Sie sicher, dass es nicht mit Wasser in Kontakt kommt.

VORBEREITEN DER INSTALLATION DER SIM / MICRO-SD KARTE

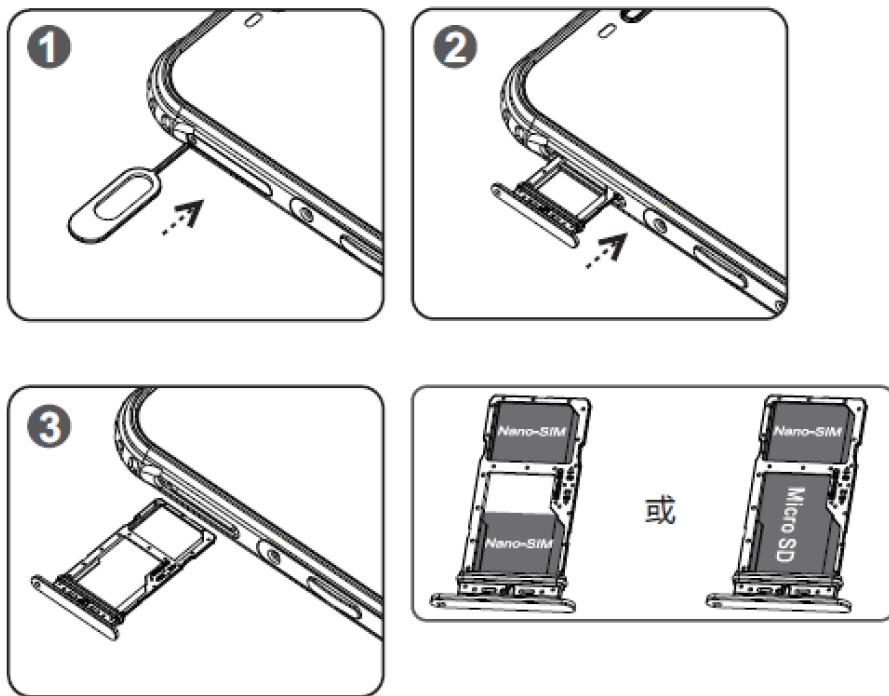

Einsetzen der SIM- und Micro-SD-Karte:

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Metallauswurfstift, um das SIM-Fach zu öffnen.
2. Ziehen Sie das SIM-Fach heraus.
3. Legen Sie die Nano-SIM in die Innenposition.
4. Legen Sie die Nano-SIM- oder Micro-SD-Karte in die äussere Position.
5. Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte der Nano-SIM- und Micro-SD-Karte nach unten zeigen und dass die Schnittecke mit dem Fach in der richtigen Position ausgerichtet ist. (siehe Abbildung oben)

SIM-Tipps:

1. * Bei einigen Versionen unterstützt das AGM H3 keine Datendiensten von 2 SIM-Karten. Beim Einlegen von 2 SIM-Karten können Sie nur eine der beiden

SIM-Karten auswählen, um 4G-Dienste zu nutzen. Der AGM H3 unterstützt Dual-SIM-Dual-Standby, aber Single-Pass. Das bedeutet, dass Sie nicht beide SIM-Karten gleichzeitig für Anrufe oder Datendienste verwenden können.

2. Der Nano-SIM- und Micro-SD-Kartensteckplatz kann nur für Nano-SIM- oder Micro-SD-Karten verwendet werden. Platzieren Sie die Nano-SIM vertikal oder die Micro-SD-Karte horizontal.
3. Setzen Sie das Fach nicht ein oder entfernen Sie es nicht, wenn Ihr Handy eingeschaltet ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Karten richtig ausgerichtet und mit dem Fach eben ausgerichtet ist, bevor Sie es in das Smartphone einlegen.
5. SIM-Kartenadapter. Eine ausgeschnittene SIM-Karte oder andere nicht standardmässige Karten sind nicht zulässig. Diese nicht standardmässigen Karten werden vom Handy möglicherweise nicht erkannt und können das Fach beschädigen.

Micro-SD-Tipps:

1. Entfernen Sie die Micro-SD-Karte nicht, während Sie das Handy verwenden, da die Karte beschädigt werden kann. AGM übernimmt keine Verantwortung für daraus resultierende Datenverluste oder Kartenschäden.
2. Schalten Sie das Handy aus, bevor Sie die Micro-SD-Karte installieren oder entfernen.
3. Bitte beachten Sie, dass AGM keine Micro-SD-Karten anbietet.

Netzfrequenzband

GSM:850/900/1800/1900

WCDMA:B1/2/4/5/8

LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66

LTE-TDD:B38/39/40/41

BATTERIE UND AUFLADEN

Hinweis: Die AGM H3-Batterie ist nicht abnehmbar

Standby-Zeit:

1. Die Standby-Zeit der AGM H3 hängt von verschiedenen Arbeitsumgebungen ab.
2. Ein Handy, das ein schwaches Netzwerksignal empfängt und bei niedriger Temperatur betrieben wird, hat eine verkürzte Standby-Zeit.
3. Bildschirmhelligkeit, Systemeinstellungen, Spiele, Musik, Video, Ortungsdienste, Kamera, Bluetooth, Wi-Fi und Anwendungen verbrauchen am meisten Akkuleistung.

Aufladen des Handys:

1. Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in das Handy.
2. Verbinden Sie das USB-Stromkabel mit dem Ladenetzteil.

*Einige Versionen von AGM H3 werden nicht mit einem Netzteil geliefert. AGM H3 unterstützt CE/CB/FCC/CCC/EAC oder gleichwertig zertifizierte Ladegeräte. Die empfohlene Ausgangsleistung des Ladegeräts beträgt 5V/2A. Nicht zertifizierte Geräte können das Gerät beschädigen oder Batterien explodieren lassen.

3. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Typ-C-Anschlusses und schliessen Sie das USB-Stromkabel an den Anschluss an. Achten Sie beim Einsticken des Kabels darauf, dass Sie keine übermässige Kraft anwenden. Schäden, die durch falsches Einsticken des Steckers verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
4. Stecken Sie das Ladegerät in eine Wechselstrom-Netzsteckdose.
5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Kabel vom Gerät und ziehen Sie dann das Netzteil aus der Steckdose. Schliessen Sie die USB-Anschlussabdeckung am Gerät.

Tipps:

1. Laden Sie den Akku direkt aus der Box vollständig auf und schalten Sie den

Strom aus, wenn die Akkuanzeige voll anzeigt. Bitte lassen Sie das Handy nicht aufgeladen, wenn es voll ist, da dies den Akku beschädigen und die Leistung beeinträchtigen kann.

2. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
3. Falls der Akku vollständig entladen ist, laden Sie das Handy bitte mindestens 15 Minuten lang auf, bevor Sie es einschalten.
4. Die optimale Arbeitstemperatur für den AGM H3 beträgt 0°C-40°C. Das Aufladen des Handys ausserhalb dieses Temperaturbereichs beschädigt den Akku und verkürzt die Akkulaufzeit.
5. Bitte verwenden Sie das zertifizierte Ladegerät und Kabel, um maximale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten
6. Bitte beachten Sie, dass sich der Akku selbst dann entlädt, wenn das Handy nicht verwendet und ausgeschaltet wird. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es dennoch mindestens alle zwei Monate aufladen, um einen vollständigen Stromausfall zu vermeiden und Ihre Daten zu schützen.

HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN

Bildschirm sperren/entsperren:

Drücken Sie die POWER-Taste

Der Handybildschirm wird gesperrt, wenn das Handy nicht verwendet wird

Handy entsperren:

Drücken Sie die POWER-Taste, um den Bildschirm zu entsperren, und schieben Sie den Bildschirm nach oben, um das Handy zu entsperren.

Screenshot aufnehmen:

Drücken Sie gleichzeitig die POWER-Taste und die VOLUME DOWN-Taste

Einen Anruf tätigen:

1. Berühren Sie das Handysymbol auf dem Startbildschirm
2. Wählertastatur öffnen und Handynummer eingeben
3. Berühren Sie das Anrufaufzeichnungssymbol, um die Anrufaufzeichnungen zu überprüfen
4. Berühren Sie das Kontaktssymbol, um das Kontaktmenü zu überprüfen

Senden einer SMS:

1. Berühren Sie das Nachrichtensymbol auf dem Startbildschirm
2. Erstellen Sie eine neue Nachricht
3. Geben Sie oben auf dem Bildschirm eine Handynummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus. Geben Sie Ihre Nachricht ein und senden Sie sie dann

Eine E-Mail senden:

1. Berühren Sie das E-Mail-Symbol auf dem Startbildschirm oder dem Alle Apps-Bildschirm

2. Wenn Sie sich während der Einrichtung bereits bei einem E-Mail-Konto angemeldet haben, wird Ihre E-Mail mit Ihrem Gerät synchronisiert. Andernfalls fügen Sie jetzt eine E-Mail-Adresse hinzu

WiFi Verbindung:

1. Berühren Sie das Einstellungssymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen
2. Berühren Sie das WIFI-Symbol, um WIFI zu aktivieren oder zu deaktivieren

Daten aktivieren:

1. Berühren Sie das Einstellungssymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen
2. Berühren Sie das SIM-Kartensymbol, um die Datenverbindung zu aktivieren
3. Datenverbindung deaktivieren, wenn sie nicht verwendet wird

Standordienste:

1. Berühren Sie das Einstellungssymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen
2. Tippen Sie auf das Standortsymbol, um die Standordienste zu aktivieren/deaktivieren
3. Schalten Sie die Ortungsdienste aus, um Energie zu sparen, wenn sie nicht verwendet werden

Hinzufügen einer Sprache:

1. Berühren Sie das Einstellungssymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen
2. Tippen Sie auf das Sprachsymbol und wählen Sie Sprache
3. Tippen Sie auf das Symbol Hinzufügen, um Ihre Sprache auszuwählen
4. Halten Sie die gewählte Sprache gedrückt und gehen Sie zum Anfang

Aufnehmen eines Fotos/Videos:

Normales Foto/Video

1. Tippen Sie auf das Kamerasyymbol, um das Kameramenü zu aktivieren

2. Berühren Sie das Aufnahmesymbol, um ein Foto aufzunehmen.
3. Berühren Sie das Schaltersymbol, um die hintere und vordere Kamera zu wechseln.
4. Berühren Sie das Ansichtssymbol, um den Foto- oder Videooverlauf zu überprüfen.
5. Berühren Sie das Videosymbol, um ein Video aufzunehmen.

Nachtsichtfoto:

1. Tippen Sie auf das Kamerasyymbol, um das Kameramenü zu aktivieren
2. Berühren Sie das Symbol für den Nachsichtmodus, um den Nachsichtmodus aufzurufen
3. Berühren Sie das Aufnahmesymbol, um ein Nachsichtfoto aufzunehmen

Makrofoto

1. Tippen Sie auf das Kamerasyymbol, um das Kameramenü zu aktivieren
2. Berühren Sie das Makromodus-Symbol, um in den Makromodus zu gelangen
3. Bringen Sie die Handykamera in die Nähe des Objekts
4. Berühren Sie das Aufnahmesymbol, um ein Makrofoto aufzunehmen

FUNKTIONEN SHORTCUT-MENÜ

1. Ziehen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld.
2. Drücken Sie das Shortcut-Symbol, um die Funktionen zu aktivieren/deaktivieren.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Benutzerdefinierte Tasteneinstellung

Google apps

Google bietet Unterhaltung, soziale Netzwerke und Unternehmen Apps. Für den Zugriff auf einige Apps benötigen Sie möglicherweise ein Google-Konto.

Weitere Informationen finden Sie unter Konten.

Um weitere App-Informationen anzuzeigen, rufen Sie die einzelnen Apps in der Hilfe auf

Speisekarte.

Tipps: Einige Apps sind möglicherweise nicht verfügbar oder mit einem Label versehen

unterschiedlich je nach

Region oder Dienstanbieter.

Chrome

Suchen Sie nach Informationen und durchsuchen Sie Webseiten.

Gmail

Senden oder empfangen Sie E-Mails über den Google Gmail-Dienst.

Karten

Finden Sie Ihren Standort auf der Karte, suchen Sie nach Standorten und sehen Sie sich an

Standortinformationen für verschiedene Orte.

YT Music

Entdecken, hören und teilen Sie Musik auf Ihrem Gerät.

Filme & Serien abspielen

Sehen Sie sich auf Ihrem Gerät gespeicherte Videos an und laden Sie verschiedene herunter

Inhalte aus dem Play Store anzusehen.

Fahrt

Speichern Sie Ihre Inhalte in der Cloud, greifen Sie von überall darauf zu und teile es mit anderen.

Google

Suchen Sie schnell nach Elementen im Internet oder auf Ihrem Gerät.

Play Store

Laden Sie Apps von Drittanbietern aus dem Play Store herunter

Duo

Video- und Sprachanrufe über das Netzwerk.

WARNUNG



Bei voller Lautstärke kann der längere Gebrauch des mobilen Audioplayers das Gehör des Benutzers schädigen.

Bitte installieren Sie nur offiziell freigegebene Anwendungen für die Hauptversammlung H3.

Die Hauptversammlung ist nicht verantwortlich für die Bewerbungsdaten von Dritten.

EINHALTUNG

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Copyright © AGM Group Limited

2021. All rights reserved.

DIESES DOKUMENT IST NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND
STELLT KEINE ART VON GARANTIE DAR.