

Quick Start Guide



Find Your Glory

AGM Glory G1 / G1 SE / G1 PRO

Thank you for choosing AGM!

Features of the product and its accessories described herein rely on the software, phone internal memory and local networks, and may not be activated or may be limited by local network operators or service providers. Therefore, the descriptions herein may not exactly match the purchased product or its accessories. The manufacturer reserves the rights to change or modify any information or specifications contained in this manual without prior notice or obligation. The manufacturer is not responsible for the legitimacy or quality of any products that you may upload or download through this device including but not limited to text, images, music, movies, and non-integral software. Any consequences arising from the usage of the preceding products on this device is the responsibility of the user.

AGM Glory G1

1. Receiver ■

---Waterproof receiver. Do not touch with hard pin

2. Front Camera ■

---Takes front facing photos

3. Sensors ■

---Optical proximity sensor and Ambient light sensor

4. Volume Key ■

---Press to increase/decrease the phone volume

---Press to mute the phone during an incoming call

5. Power Key ■

---Long press power key to power phone on/off

---Short press power key to lock/unlock the screen.

6. Display ■

---6.53inches Display



7. Macro Camera ■

8. Main Camera ■

---Takes photos and videos

9. SIM/SD Tray and Waterproof Rubber cover ■

---Supports Nano SIM and Micro SD card

10. LED ■

---LED flash light.

11. Infrared Night Vision Camera ■

---Take photos in dark areas

12. Fingerprint ■

---Fingerprint sensor

13. Charging Connection Spots ■

---Desktop dock connection spots.



AGM Glory G1

14. LOUDSPEAKER

---Waterproof speaker.

May be adjusted to a comfortable volume.

---The speaker volume may become lower after immersion in water but will recover once dry.

15. Area of NFC / Wireless Charging

---NFC and Wireless Charging area

16. USB Type-C port and Waterproof Rubber Cover

17. 3.5mm Headphone Jack and Waterproof Rubber Cover

18. Main Microphone

---For talking and voice recording. Do not touch with hard pin



19. Infrared LEDs

---Night Vision Camera Fill Light

20. Air Pressure Balance Hole

22. Torch

---High brightness top LED torch.

22a. Barcode Scanner (*Variant dependent)

23. Sub MIC

---Noise reducing waterproof microphone. Do not touch with hard pin



AGM Glory G1 SE

1. Receiver ■

---Waterproof receiver. Do not touch with hard pin

2. Front Camera ■

---Takes front facing photos

3. Sensors ■

---Optical proximity sensor and Ambient light sensor

4. Volume Key ■

---Press to increase/decrease the phone volume

---Press to mute the phone during an incoming call


5. Power Key ■

---Long press power key to power phone on/off

---Short press power key to lock/unlock the screen.

6. Display ■

---6.53inches Display

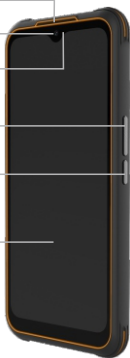

7. Macro Camera ■

8. Main Camera ■

---Takes photos and videos

9. SIM/SD Tray and Waterproof Rubber cover ■

---Supports Nano SIM and Micro SD card

10. LED ■

---LED flash light.

11. Fingerprint ■

---Fingerprint sensor

12. Charging Connection Spots ■

---Desktop dock connection spots.



AGM Glory G1 SE

13. LOUDSPEAKER ■

---Waterproof speaker.

May be adjusted to a comfortable volume.

---The speaker volume may become lower after immersion in water but will recover once dry.

14.NFC area ■

15. USB Type-C port and Waterproof Rubber Cover

16. 3.5mm Headphone Jack and Waterproof Rubber Cover

17. Main Microphone ■

---For talking and voice recording. Do not touch with hard pin



18. Air Pressure Balance Hole ■

19. Torch ■

---High brightness top LED torch.

19a. Barcode Scanner (*Variant dependent)

20. Sub MIC ■

---Noise reducing waterproof microphone. Do not touch with hard pin



AGM Glory G1 PRO

1. Receiver ■

---Waterproof receiver. Do not touch with hard pin

2. Front Camera ■

---Takes front facing photos

3. Sensors ■

---Optical proximity sensor and Ambient light sensor

4. Volume Key ■

---Press to increase/decrease the phone volume

---Press to mute the phone during an incoming call

5. Power Key ■

---Long press power key to power phone on/off

---Short press power key to lock/unlock the screen.

6. Display ■

---6.53inches Display



7. Macro Camera ■

8. Main Camera ■

---Takes photos and videos

9. SIM/SD Tray and Waterproof Rubber cover ■

---Supports Nano SIM and Micro SD card

10. Thermal Imaging Camera ■

---Click APP IRCamera

11. Infrared Night Vision Camera ■

---Take photos in dark areas

12. Fingerprint ■

---Fingerprint sensor

13. Charging Connection Spots ■

---Desktop dock connection spots.



AGM Glory G1 PRO

14. LOUDSPEAKER

---Waterproof speaker.

May be adjusted to a comfortable volume.

---The speaker volume may become lower after immersion in water but will recover once dry.

15. Area of NFC / Wireless Charging

---NFC and Wireless Charging area

16. USB Type-C port and Waterproof Rubber Cover

17. 3.5mm Headphone Jack and Waterproof Rubber Cover

18. Main Microphone

---For talking and voice recording. Do not touch with hard pin



19. LED

---LED flash light.

20. Infrared LEDs

---Night Vision Camera Fill Light

21. Air Pressure Balance Hole

22. Torch

---High brightness top LED torch.

22a. Barcode Scanner (*Variant dependent)

23. Sub MIC

---Noise reducing waterproof microphone. Do not touch with hard pin






Useful tips:

1. In case the system stops working, press and hold down the power button until your device vibrates then release.
2. Do not cover Receiver, Main MIC and Sub MIC.
3. Adjust the volume to a comfortable level to prevent hearing damage.

Waterproof warning:

1. AGM Glory is IP68/IP69K/MIL-STD-810H certified.
2. USB waterproof rubber cover and SIM/SD tray waterproof rubber cover must be completely closed to prevent water damage
3. If the phone does come in to contact with water, it may affect the audio for a short period. In this case please dry the phone using a clean cloth and then allow it to stand and dry naturally for 30 minutes. This should restore the audio to the correct position.
4. Please do not use any other method, hairdryers for example, other than that listed above to dry your phone as this will affect the phone performance.
5. If your phone has received a strong shock or has been bent or twisted ensure that it does not come in to contact with water.

PREPARING TO INSTALL THE SIM/ MICRO SD CARD

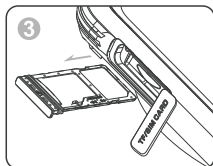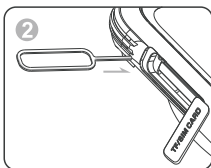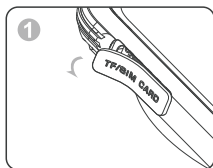

Installing the SIM and Micro SD card:

1. Take off the SIM/SD tray waterproof rubber cover and use your finger or the metal ejector pin provided to open the SIM tray.
2. Pull out the SIM tray.
3. Place Nano-SIM in inside position.
4. Place Nano-SIM or Micro SD card in outside position.
5. Make sure that the Nano-SIM and Micro SD card metal contact parts are facing down and that the cut corner aligned with tray in the correct position as per the diagram shown above.

SIM Tips:

1. * For some versions, AGM Glory does not support 2 SIM cards data services working together. When inserting 2 SIM cards, you can only choose one of the 2 SIM cards to use data services.
2. Nano-SIM and Micro SD card socket can only be used for either Nano-SIM or Micro SD card. Place the Nano-SIM vertically or place Micro SD card horizontally.

3. Do not insert or remove the tray when your phone is powered on.
4. Make sure the cards are correctly aligned and the tray is level before inserting it into the phone.
5. SIM card adapter. A cut SIM card or any other non-standard cards are not allowed. Those non-standard cards may not be recognized by the phone and can damage the tray.

Micro SD Tips:

1. Do not remove the Micro SD card while using the phone, as the card may be damaged. AGM will not be held responsible for any subsequent data loss or card damage resulting from this action.
2. Power off the phone before installing or removing the Micro SD card.
3. Please note that AGM does not provide Micro SD cards.

Network frequency band(*Variant dependent)

GSM: 850,900,1800,1900

CMDA: BC0, BC1, BC10

WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19

LTE-FDD: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B18,B19,B20, B25,B26,B28AB,B66

LTE-TDD: B34 B38 B39 B40 B41

5G :n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n77, n78, n66

BATTERY AND CHARGING

Note: The AGM Glory G1 battery is not removable

Standby time:

1.The AGM Glory G1 standby time is dependent on different working environments.

2.A Phone receiving a weak network signal and operating at low temperature will have a shortened standby time.

Screen brightness, system settings, games, music, video, location services, camera, Bluetooth, Wi-Fi and applications consume the most battery power.

Charging the phone:

1. Plug the USB Type-C cable into the phone.

2.Connect the USB power cable to the charging power adapter.

* Some version AGM Glory does not come along with a power adapter in the box. AGM Glory supports CE/CB/FCC/CCC/EAC or equivalent certified chargers. Uncertified equipment may cause damage to the device or cause batteries to explode.

3. Open the USB Type-C port cover and connect the USB power cable to the port. Be careful not to use excessive force when plugging the cable. Any damage caused by attempting to insert the connector incorrectly is not covered by the warranty.

4. Plug the charger into an AC mains socket.

5. When charging is complete, remove the cable from the device, then unplug the power adapter from the mains socket. Close the USB port cover on the device.

Tips:

1. Fully charge the battery straight from the box, switching off the power when battery indicator shows full. Please do not leave the phone on charge when full as this may damage the battery and affect performance.

2. Disconnect the charger from mains power supply when not in use.

3. In the event of a fully discharged battery, please charge the phone for at least 15 minutes before powering it on.

4. The optimum working temperature for the AGM Glory G1 is from 0°C~40°C. Charging the phone outside this temperature range will damage the battery and shorten battery life.

***Please do not charge the phone under extremely low or high temperature, Please charge the phone under 5°C~40°C. Otherwise the battery will be damaged or exploded.**

(* Some versions of AGM Glory have wider working temperature range, and can work under extreme low temperature. Please check with the seller for more information)

5. Please use the certified charger and cable to ensure maximum performance and safety

6. Please note that the battery will still discharge itself even when the phone is not in use and switched off. If you plan to not use the unit for an extended period, you should still charge it at least every two months to prevent complete power loss and to protect your data.

FREQUENTLY USED FUNCTIONS

Lock/Unlock the screen:

Press the POWER key

The phone screen will be locked when the phone is not in use

Unlocking the phone:

Press the POWER key to unlock the screen and slide the screen up to unlock the phone.

Taking a Screenshot:

Press the POWER key and VOLUME DOWN key at the same time

Making a call:

- 1.Touch the phone icon on home screen
- 2.Open dial pad and input phone number
- 3.Touch the call record icon to check call records
- 4.Touch contact icon to check contact menu

Sending a MSM:

1. Touch the message icon on home screen
2. Create a new message
3. At the top of the screen, enter a phone number or select a contact. Type your message, then send

Send an email:

- 1.Touch the Email icon on the Home or All Apps screen
2. If you have already signed into an Email account during setup, your email will be synchronized to your device. Otherwise, add an email address now

WIFI Connection:

- 1.Touch the Settings icon to enter Settings menu
- 2.Touch the WIFI icon to enable or disable WIFI

Enabling Data:

- 1.Touch the Settings icon to enter the Settings menu
- 2.Touch the SIM card icon to enable data connection
- 3.Disable data connection when not use

Location Services:

1. Touch Settings icon to enter Settings menu.
2. Touch Location icon to turn on/off location services.
3. Turn off Location Services to save power when not in use.

Adding a Language:

- 1.Touch the Settings icon to enter Settings menu
- 2.Touch the Language icon and select Language
- 3.Touch Add icon to choose your language
- 4.Press and Hold the language you have chosen and move to top

Taking a Photo/Video:

Normal Photo/Video

- 1.Touch the Camera icon to activate camera menu
- 2.Touch the shot icon to take a photo.
- 3.Touch the switch icon to switch rear and front camera.
- 4.Touch the view icon to check photo or video history.
- 5.Touch the video icon to shoot a video.

Night Vision Photo:

- 1.Touch the Camera icon to activate camera menu
- 2.Touch the Night Vision mode icon to enter Night Vision mode
- 3.Touch the shot icon to take a Night Vision photo

Macro Photo

- 1.Touch the Camera icon to activate camera menu
- 2.Touch the Macro mode icon to enter macro mode
- 3.Put the phone camera close to object
- 4.Touch the shot icon to take a macro photo

FUNCTIONS SHORTCUT MENU

1. Pull down from status bar and open notification panel.
2. Press the shortcut icon to activate/ de-activate the functions.

ADDITIONAL FUNCTIONS

Thermal Imaging Camera

Click APP IRCamera to turn on the function

Thermal Imaging Notice :

To ensure the safety of the users and the device, please read the all following instructions carefully before you use the device.

1. Please DO NOT point the core module towards the sun or any source of intense radiation.
2. The ideal working temperature is -10 °C ~ 50°C.
3. Please DO NOT crack the lens to any sharp or hard object.
4. Please DO NOT use corrosive solution to clean the lens.
5. Please be AWARE of static electricity.
6. Please DO NOT disassemble the device. If any fault occurs, please contact AGM for professional repair.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps. Refer to Accounts for more information.

To view more app information, access each apps in the help menu.

Tips: Some apps may not be available or may be labelled differently depending on the region or service provider.

Chrome

Search for information and browse webpages.

Gmail

Send or receive emails via the Google gmail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various Places.

YT Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Play Store

Download third-party apps from the Play Store

Duo

Video and voice calls over the network.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION:

WARNING!! Read this information before using your phone

In August 1986 the Federal Communications Commission (FCC) of the United States with its action in Report and Order FCC 96-326 adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters.

Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Use only the supplied or an approved antenna.

Unauthorized antennas modifications, or attachments could impair call quality, damage the phone, or result in violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for replacement antenna.

BODY-WORN OPERATION:

This device was tested for typical body-worn operations with the back/front of the phone kept 0.5cm from the body.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.5cm must be maintained between the user's body and the back/front of the phone, including the antenna.

Third-party belt-clips, holsters and similar accessories containing metallic components shall not be used.

Body-worn accessories that cannot maintain 0.5cm separation distance between the user's body and the back/front of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

For more information about RF exposure, please visit the FCC website at www.fcc.gov

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for hand-held wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

<ANSIC95.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICNIRP> (1999)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1). Nevertheless, we recommend that you use a hands-free kit with your phone (such as an earpiece or headset) to avoid potential exposure to RF energy. The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

NORMAL POSITION:

Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

RF Exposure Information:

This product is compliance to FCC RF Exposure requirements and refers to FCC website

<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> search for FCC ID:2A3DR-G1 to gain further information include SAR Values.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Do not use the device with the environment which below minimum -10°C or over maximum 50°C, the device may not work.

This device is acting as slave and operating in the 2.4 GHz (2412 ~2462 MHz) band. Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US frequencies.

WARNING



At full volume, extended use of the mobile audio player may damage the user's hearing.

Please install only officially released applications for the AGM Glory G1.

AGM is not responsible for any 3rd parties' application data.

COMPLIANCE

This device complies with the essential requirements and other provisions contained in Directive 2014/53/EU.

INFORMATION CONCERNING CE SAR CERTIFICATION (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg .

The device has been tested against this SAR limit .

The highest SAR value reported under this standard during product certification for use in the ear is 1.793 W/kg and when properly worn on the body is 1.585 W/kg . This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 5 mm from the body .

The device complies with RF Specifications when the device is used at 5 mm from your body .

The use of belt clips , holsters and similar accessories should not contain metallic components in their assembly .

The use of accessories that do not fulfill these requirements may not comply with RF exposure requirements , and should be avoided .

Basic information of manufacturer

Company:SHENZHEN AIJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

Product name:smart phone

Copyright © AGM Mobile Limited

2021. All rights reserved.

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY,
AND DOES NOT CONSTITUTE ANY KIND OF WARRANTY.

Руководство пользователя

AGM Glory G1 / G1 SE / G1 PRO

Спасибо, что выбрали AGM !

Функции устройства и его аксессуаров, приведенные и описанные здесь, зависят от программного обеспечения, внутренней памяти телефона и локальных сетей. Функции устройства могут быть не активированы или ограничены операторами локальных сетей, или поставщиками услуг. Поэтому приведенные в руководстве описания могут не соответствовать, или не в полной мере соответствовать приобретенному продукту или его аксессуарам. Производитель оставляет за собой право изменять любую информацию или технические характеристики данного руководства, без предварительного уведомления или обязательств. Производитель не несет ответственности за законность или качество любых приложений, которые вы скачаете или загрузите с помощью этого устройства. Включая, но не ограничиваясь текстом, изображениями, музыкой, фильмами и нелегальными по. Ответственность за любые последствия будет нести пользователь.

AGM Glory G1

1. Приемник ■

---Водонепроницаемый приемник.

Не прикасайтесь острыми, твердыми предметами.

2. Фронтальная камера ■

---Селфи камера

3. Датчики ■

---Оптический датчик приближения и датчик освещения

4. Кнопка регулировки громкости ■

---Нажмите, чтобы увеличить/уменьшить громкость телефона

---Нажмите, чтобы отключить телефон во время входящего вызова

5. Кнопка питания ■

---Длительное нажатие клавиши питания для включения/выключения телефона

---Короткое нажатие клавиши питания для блокировки/разблокировки экрана.

6. Дисплей ■

---6,53-дюймовый дисплей



7. Макрокамера ■

8. Основная камера ■

---Для фото и видео съемки

9. Лоток для SIM/SD с водонепроницаемой резиновой заглушкой ■

---для Nano SIM и Micro SD карт

10. LED ■

---Светодиодная вспышка.

11. Инфракрасная камера ночного видения ■

---Для съемки ночью или в местах отсутствия освещения

12. Сканер отпечатка пальца ■

---Сенсор отпечатка

13. Разъем питания ■

---Разъем для подключения к док-станции на рабочем столе.



AGM Glory G1

14. Динамик

---Водонепроницаемый динамик.
Громкость динамика регулируется.
---Громкость динамика может уменьшиться после погружения в воду, но восстановится после высыхания.

15. Область NFC / беспроводной зарядки

---NFC и зона беспроводной зарядки

16. Порт USB Type-C и водонепроницаемая резиновая заглушка

Разъем для наушников

17. 3.5 мм и Водонепроницаемая резиновая заглушка

18. Основной микрофон

---Для разговоров и записи голоса.
Избегать повреждений острым предметом



19. Инфракрасные светодиоды

---Освещение камеры ночного видения

20. Отверстие для балансировки давления воздуха

21. Фонарь

---Верхний светодиодный фонарик высокой яркости.

21а. Сканер штрих-кодов (*Зависит от варианта)

22. Дополнительный микрофон

---Водонепроницаемый микрофон, снижающий уровень шума.
Избегать повреждений острым предметом



AGM Glory G1 SE

1. Приемник ■

---Водонепроницаемый приемник.

Не прикасайтесь острыми, твердыми предметами.

2. Фронтальная камера ■

---Селфи камера

3. Датчики ■

---Оптический датчик приближения и датчик освещения

4. Кнопка регулировки громкости ■

---Нажмите, чтобы увеличить/уменьшить громкость телефона

---Нажмите, чтобы отключить телефон во время входящего вызова

5. Кнопка питания ■

---Длительное нажатие клавиши питания для включения/выключения телефона

---Короткое нажатие клавиши питания для блокировки/разблокировки экрана.

6. Дисплей ■

---6,53-дюймовый дисплей



7. Макрокамера ■

8. Основная камера ■

---Для фото и видео съемки

9. Лоток для SIM/SD с водонепроницаемой резиновой заглушкой ■

---для Nano SIM и Micro SD карт

10. LED ■

---Светодиодная вспышка.

11. Сканер отпечатка пальца ■

---Сенсор отпечатка

12. Разъем питания ■

---Разъем для подключения к док-станции на рабочем столе.



AGM Glory G1 SE

13. Динамик

---Водонепроницаемый динамик.
Громкость динамика регулируется.
---Громкость динамика может уменьшиться после погружения в воду, но восстановится после высыхания.

14. Область NFC

15. Порт USB Type-C и водонепроницаемая резиновая заглушка

Разъем для наушников

16. 3.5 мм и Водонепроницаемая резиновая заглушка

17. Основной микрофон

---Для разговоров и записи голоса.
Избегать повреждений острым предметом



18. Отверстие для балансировки давления воздуха

19. Фонарь

---Верхний светодиодный фонарик высокой яркости.

19а. Сканер штрих-кодов (*Зависит от варианта)

20. Дополнительный микрофон

---Водонепроницаемый микрофон, снижающий уровень шума.
Избегать повреждений острым предметом



AGM Glory G1 PRO

1. Приемник ■

---Водонепроницаемый приемник.

Не прикасайтесь острыми, твердыми предметами.

2. Фронтальная камера ■

---Селфи камера

3. Датчики ■

---Оптический датчик приближения и датчик освещения

4. Кнопка регулировки громкости ■

---Нажмите, чтобы увеличить/уменьшить громкость телефона

---Нажмите, чтобы отключить телефон во время входящего вызова

5. Кнопка питания ■

---Длительное нажатие клавиши питания для включения/выключения телефона

---Короткое нажатие клавиши питания для блокировки/разблокировки экрана.

6. Дисплей ■

---6,53-дюймовый дисплей



7. Макрокамера ■

8. Основная камера ■

---Для фото и видео съемки

9. Лоток для SIM/SD с водонепроницаемой резиновой заглушкой ■

---для Nano SIM и Micro SD карт

10. Тепловизионная камера ■

Откройте приложение ИК Камера

11. Инфракрасная камера ночного видения ■

---Для съемки ночью или в местах отсутствия освещения

12. Сканер отпечатка пальца ■

---Сенсор отпечатка

13. Разъем питания ■

---Разъем для подключения к док-станции на рабочем столе.



AGM Glory G1 PRO

14. Динамик

---Водонепроницаемый динамик.

Громкость динамика регулируется.

---Громкость динамика может уменьшиться после погружения в воду, но восстановится после высыхания.

15. Область NFC /

беспроводной зарядки

---NFC и зона беспроводной зарядки

16. Порт USB Type-C и

водонепроницаемая резиновая заглушка

Разъем для наушников

17. 3.5 мм и Водонепроницаемая

резиновая заглушка

18. Основной микрофон

---Для разговоров и записи голоса.

Избегать повреждений острым предметом



19. LED

---Светодиодная вспышка.

20. Инфракрасные светодиоды

---Освещение камеры ночного видения

21. Отверстие для

балансировки давления воздуха

22. Фонарь

---Верхний светодиодный фонарик высокой яркости.

22а. Сканер штрих-кодов (*Зависит от варианта)

23. Дополнительный микрофон

---Водонепроницаемый микрофон, снижающий уровень шума.

Избегать повреждений острым предметом






Примечание:

1. В случае, если устройство перестанет работать, нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока устройство не начнет вибрировать, а затем отпустите.
2. Не закрывайте приемник, основной микрофон и дополнительный микрофон.
3. Отрегулируйте громкость до комфортного уровня, чтобы предотвратить повреждение слуха.

Предупреждение о водонепроницаемости:

1. AGM Glory сертифицирован по стандарту IP68/IP69K/MIL-STD-810H.
2. Резиновая USB заглушка и лоток для SIM/SD-карты должны быть полностью закрыты, чтобы предотвратить проникновение воды.
3. Контактное воздействие телефона с водой может на некоторое время повлиять на качество звука. В случае попадания воды, пожалуйста, высушите телефон с помощью ткани, и дайте ему просохнуть в течение 30 минут. Качество звучания динамика должно восстановиться после просыхания.
4. Пожалуйста, не используйте для сушки телефона другие методы, кроме вышеперечисленных, например, такие как фен, так как сушка феном может негативно повлиять на производительность телефона.
5. Если ваш телефон получил сильный удар, был согнут или скручен, убедитесь, что в него не попала вода.

УСТАНОВКА SIM/MICRO SD КАРТ

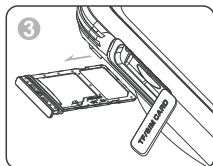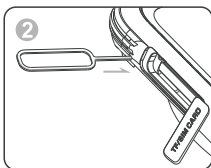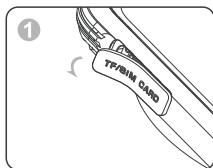

Установка SIM и Micro SD карт:

1. Снимите водонепроницаемую резиновую крышку лотка SIM/SD. Для открытия лотка SIM-карты используйте металлическую булавку из комплекта
2. Извлеките лоток для SIM-карт.
3. Поместите Nano-SIM во внутренний отдел.
4. Убедитесь, что металлические контактные части карт Nano-SIM и Micro SD обращены вниз, а срезанный угол выровнен с лотком в правильном положении, как показано на схеме выше.

Советы по SIM:

1. * Некоторые версии AGM Glory не поддерживают одновременную работу передачи данных 2 SIM-карт. При установке 2 SIM-карт вы можете выбрать только одну из 2 SIM-карт для . AGM Glory поддерживает двойной режим ожидания, с двумя SIM-картами. Это означает, что вы не можете использовать обе SIM-карты для звонков или услуг передачи данных одновременно.

2. Слот для карт Nano-SIM и Micro SD можно использовать только для карт Nano-SIM или Micro SD.

Поместите Nano-SIM вертикально или поместите карту Micro SD горизонтально.

3. Не вставляйте и не вынимайте лоток, когда ваш телефон включен.

4. Прежде чем вставлять лоток с картой в телефон, убедитесь, что карты и лоток размещены правильно и установлены ровно.

5. Адаптированные SIM-карты. Не допускается применение обрезанных SIM-карт или любых других нестандартных карт. Любые нестандартные карты могут не распознаваться телефоном и повредить лоток.

Советы по Micro SD:

1. Не извлекайте Micro SD карту во время пользования телефоном, так как карта может повредиться. AGM не несет ответственности за любую последующую потерю данных или повреждение карты в результате этих действий.

2. Выключите телефон перед установкой или извлечением карты Micro SD.

3. Пожалуйста, обратите внимание, что в комплекте AGM отсутствует Micro SD карта.

Сети (*Вариации)

GSM: 850,900,1800,1900

CMDA:BC0, BC1, BC10

WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19

LTEFDD: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B18,B19,B20,B25,B26, B28AB,B66

LTE-TDD: B34 B38 B39 B40 B41

5G :n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n77, n78, n66

БАТАРЕЯ И ЗАРЯД БАТАРЕИ

Примечание: Аккумулятор AGM Glory не съемный

Время работы в режиме ожидания:

1. Время работы AGM Glory в режиме ожидания зависит от различных рабочих условий.
2. Время работы телефона в режиме ожидания может быть сокращено если телефон принимает слабый сетевой сигнал и работает при низких температурах.
3. Яркость экрана, системные настройки, игры, музыка, видео, службы определения местоположения, камера, Bluetooth, Wi-Fi и другие приложения потребляют большое количество заряда батареи.

Заряд батареи телефона:

1. Подключите кабель USB Type-C к телефону.
2. Подключите кабель питания USB к адаптеру питания для зарядки.
*В комплектах некоторых версий AGM Glory отсутствует адаптер питания в коробке. AGM Glory поддерживает CE/CB/FCC/CCC/EAC или эквивалентные сертифицированные зарядные устройства. Несертифицированное оборудование может привести к повреждению устройства или взрыву батарей.
3. Откройте крышку порта USB Type-C и подключите кабель питания USB к порту. Будьте осторожны, не прилагайте чрезмерных усилий при подключении кабеля. Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильной вставкой разъема.
4. Подключите зарядное устройство к розетке.
5. После завершения заряда устройства отсоедините кабель, затем отсоедините адаптер питания от сетевой розетки. Плотнo закройте крышку USB - порта устройства.

Примечание:

1. Полностью зарядите аккумулятор, выключив питание, когда индикатор заряда батареи покажет полный заряд. Пожалуйста, не оставляйте телефон заряжаться при статусе полной зарядки батареи, так как это может повредить батарею и повлиять на производительность.
2. Отключайте зарядное устройство от сети, если оно не используется.

3. В случае, если батарея устройства полностью разрядилась, пожалуйста, заряжайте телефон не менее 15 минут, прежде чем повторно включать его

4. Оптимальная рабочая температура для AGM Glory составляет от 0°C до -40°C. Зарядка телефона вне этого температурного диапазона приведет к повреждению аккумулятора и сокращению срока службы батареи.

***Пожалуйста, не заряжайте телефон при очень низкой или высокой температуре, оптимальная температура от 5°C до 40°C. В противном случае аккумулятор может повредиться или взорваться.**

(* Некоторые версии AGM Glory имеют более широкий диапазон рабочих температур и могут работать при экстремально низких температурах. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации)

5. Пожалуйста, применяйте только сертифицированное зарядное устройство и кабель для обеспечения максимальной производительности и безопасности.

6. Пожалуйста, обратите внимание, что батарея все равно разрядится, даже если вы не пользуетесь устройством. Если вы планируете не использовать устройство в течение длительного периода, вам все равно следует заряжать его не реже одного раза в два месяца, чтобы предотвратить полную потерю питания и защитить ваши данные.

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка/разблокировка экрана:

Нажмите клавишу включения

Экран телефона будет заблокирован, если телефон не используется.

Разблокировка телефона:

Нажмите клавишу питания, чтобы разблокировать экран, и совершите взмах экран вверх, чтобы разблокировать телефон.

Скриншот:

Одновременно нажмите клавишу питания и клавишу уменьшения громкости.

Звонок:

1. Коснитесь значка телефона на главном экране.

2. Откройте панель набора номера и введите номер телефона.

3. Коснитесь значка записи вызова, чтобы проверить записи вызовов.

4. Коснитесь значка контакта, чтобы проверить меню контактов.

Отправка SMS-сообщения:

1. Коснитесь значка сообщения на главном экране.

2. Создайте новое сообщение.

3. В верхней части экрана введите номер телефона или выберите контакт. Введите свое сообщение, затем нажмите отправить.

Отправка электронного письма:

1. Коснитесь значка электронной почты на экране "Домой" или "Все приложения".

2. Если вы уже вошли в учетную запись электронной почты во время настройки, то ваша электронная почта будет синхронизирована с вашим устройством.

В противном случае добавьте адрес электронной почты вручную.

Подключение к WI-FI:

1. Коснитесь значка настроек, чтобы войти в меню настроек.

2. Коснитесь значка WI-FI, чтобы включить или отключить WI-FI.

Включение данных:

1. Коснитесь значка Настроек, чтобы войти в меню настроек.

2. Коснитесь значка SIM-карты, чтобы активировать передачу данных.

3. Отключите подключение к данным, если оно не используется.

Определение местоположения:

1. Коснитесь значка настроек, чтобы войти в меню настроек

2. Коснитесь значка местоположения, чтобы включить/выключить службы определения местоположения

3. Отключите службы определения местоположения для экономии электроэнергии, когда они не используются

Добавление языка:

1. Коснитесь значка настроек, чтобы войти в меню настроек.
2. Коснитесь значка Язык и выберите нужный вам язык.
3. Нажмите значок Добавить, чтобы выбрать свой язык.
4. Зажмите и удерживайте ярлык с выбранным вами языком, и переместите его в начало списка.

Фото/Видео съемка:

Обычное Фото/Видео

1. Коснитесь значка камеры, чтобы активировать камеру.
2. Коснитесь значка снимка, чтобы сделать снимок.
3. Коснитесь значка смены взгляда камеры, чтобы переключить заднюю и переднюю камеры.
4. Коснитесь значка просмотра, чтобы просмотреть историю фотографий или видеозаписей.
5. Коснитесь значка видео, чтобы снять видео.

Фото в режиме ночного видения:

1. Коснитесь значка камеры, чтобы активировать камеру.
2. Коснитесь значка режима ночного видения, чтобы войти в режим ночного видения.
3. Коснитесь значка снимка, чтобы сделать снимок в режиме ночного видения.

Макросъемка

1. Коснитесь значка камеры, чтобы активировать камеру.
2. Коснитесь значка режима макро, чтобы войти в режим макро.
3. Поместите камеру телефона максимально близко к объекту.
4. Коснитесь значка снимка, чтобы выполнить макросъемку.

КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

1. Потяните статусную строку вниз и откройте панель уведомлений.
2. Нажмите значок быстрого доступа, чтобы активировать/ деактивировать функции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Тепловизионная камера с технологией визуализации

Откройте приложение ИК Камера, для активации данной функции

Правила работы с тепловизором:

Для обеспечения безопасности пользователей и устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте все перечисленные инструкции перед началом использованием устройства.

1. Пожалуйста, НЕ направляйте основной модуль на солнце или какой-либо источник интенсивного излучения.
2. Идеальная рабочая температура составляет $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$.
3. Пожалуйста, НЕ разбивайте объектив о какой-либо острый или твердый предмет.
4. Пожалуйста, НЕ используйте коррозионный раствор для очистки объектива.
5. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности во избежание ударов статическим электричеством.
6. Пожалуйста, НЕ разбирайте устройство. В случае возникновения какой-либо неисправности, пожалуйста, свяжитесь с AGM для осуществления профессионального ремонта устройства.

Google приложения

Google предоставляет развлекательные приложения, социальные сети и бизнес-приложения. Для доступа к некоторым приложениям вам может потребоваться учетная запись Google. Дополнительную информацию см. в разделе Учетные записи. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о приложении, обратитесь к дополнительному меню "Справка" для каждого приложения. Примечание: Некоторые приложения могут быть недоступны или помечены по-разному, в зависимости от региона, или поставщика услуг.

Chrome

Поиск информации и доступ к web-страницам.

Gmail

Для отправки email с помощью сервиса Google gmail.

Карты

Для поиска своего местоположения на карте, поиска местоположения и просмотра информации о местоположении различных мест.

YT Музыка

Находите, слушайте и делитесь музыкой на своем устройстве.

Воспроизведение фильмов и ТВ

Смотрите видео, хранящиеся на вашем устройстве, и загружайте различный контент для просмотра из Play Store.

Drive

Для хранения данных в облаке, доступа из любого места и возможности делиться данными с другими пользователями.

Google

Быстрый поиск товаров в интернете или на вашем устройстве.

Play Store

Загружайте сторонние приложения из Play Store.

Duo

Видео и голосовые вызовы по сети.

ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОЧАСТОТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ FCC:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Прочтите эту информацию перед использованием телефона

В августе 1986 года Федеральная комиссия по связи (FCC) США приняла стандарт безопасности FCC 96-326 о воздействии на человека радиочастоты (RF) электромагнитной энергии, излучаемой передатчиками, регулируемые FCC.

Эти руководящие принципы соответствуют стандартам безопасности, ранее установленным американскими и международными органами стандартизации. Данная модель телефона изготовлена и протестирована на соответствие требованиям Федеральной Комиссии по связи (FCC) в части предельных значений воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду. Технические характеристики устройства соответствуют требованиям FCC 96-326 – оценка воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду. Используйте только прилагаемую, или одобренную антенну. Модификация антенн и другие вмешательства могут повлиять на качество вызова, повредить телефон или привести к нарушению правил FCC. Эксплуатация при поврежденной антенне запрещена. Поврежденная антенна при соприкосновении с кожей может вызвать незначительный ожог. Для замены антенны, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером.

Воздействие радиочастотной энергии:

Излучаемая выходная мощность устройства не превышает ограничений Федерального агентства США по связи (FCC) по радиочастотному воздействию. При тестировании задняя/передняя часть телефона находилась на расстоянии 0,5 см от тела.

Для соблюдения требований FCC РФ к радиочастотному воздействию придерживайтесь минимального расстояния 0,5 см между телом пользователя и задней/передней частью телефона, включая антенну. Не используйте зажимы для ремней, кобуру и аналогичные аксессуары с металлическими компонентами.

Избегайте аксессуаров для ношения устройства на теле, если они не обеспечивают расстояние в 0,5 см между телом пользователя и задней/передней частью телефона. Ношение нательных аксессуаров может понести несоответствие требованиям FCC РФ. Для получения дополнительной информации о воздействии радиочастотного излучения, пожалуйста, посетите веб-сайт FCC www.fcc.gov

Телефон — это радиопередатчик и приемник с низким энергопотреблением. Когда устройство включено, оно принимает, а также отправляет радиочастотные сигналы. В августе 1996 года Федеральные комиссии по связи (FCC) приняла руководство по радиочастотному воздействию с указанием уровней безопасности для портативных беспроводных телефонов.

Эти принципы соответствуют стандартам безопасности, установленным как американскими, так и международными органами стандартизации:

<ANSIC95.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICNIRP> (1999)

Стандарты основаны на всесторонних и периодических оценках научной литературы. 120 ученых, инженеров и врачей из университетов, государственных учреждений здравоохранения и промышленности рассмотрели объем исследований для стандарта ANSI (C95.1). Тем не менее, рекомендуем использовать громкую связь телефона, а также наушник или гарнитуру, чтобы избежать воздействия радиочастот. Дизайн телефона соответствует рекомендациям FCC.

Для оптимальной работы системы используйте аксессуары и антенны, предоставленные производителем. Во избежание нарушений правил FCC.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Держите телефон в стандартном положении — антенной вверх и через плечо.

Информация о радиочастотном воздействии:

Этот продукт соответствует требованиям FCC RF

FCC website

<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>

FCC ID: для получения дополнительной информации укажите значения 2A3DR-G1

Это устройство соответствует части 15 правил FCC.

Использование устройства определяется следующими двумя условиями:

(1) Устройство не является источником вредных радиопомех и

(2) Устройство должно выдерживать все полученные радиопомехи, в том числе те, которые могут привести к сбоям в его работе.

Примечание: Неправильная установка или нарушение инструкций по использованию может привести к возникновению помех при приеме радиосигнала.

Примечание: В результате проверки данного оборудования показано его соответствие ограничениям для цифрового устройства класса В согласно спецификациям части 15 правил Федерального агентства США по связи (FCC). Данные ограничения предназначены для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Неправильная установка или нарушение инструкций по использованию может привести к возникновению помех при приеме радиосигнала. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в определенном месте установки.

Если данное оборудование производит помехи для приема теле- или радиосигнала (чтобы точно определить это, выключите и включите данное оборудование), то пользователь должен попытаться устранить помехи одним или несколькими описанными ниже методами:

- Перенаправить или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между приемником и данным оборудованием.
- Подключить данное оборудование к розетке или контуру электросети, к которым не подключен приемник.
- Обратиться за помощью к производителю приемника или к специалисту по телерадиотехнике.

Не используйте устройство в условиях при температуре ниже -10°C или выше 50°C, в противном случае, устройство может не работать.

Изменения или модификации данного продукта, не одобренные нами, могут привести к нарушению правил электромагнитной совместимости и совместимости с беспроводными сетями, из-за чего Вам может быть запрещено пользоваться данным продуктом.

Это устройство действует как подчиненное и работает в диапазоне 2,4 ГГц (2412 ~2462МГц). Специальная функция поддерживается, но не может работать на частотах, отличных от американских.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Длительное прослушивание мобильного аудиоплеера на полной громкости может негативно повлиять на ваш слух.

Пожалуйста, устанавливайте только официальные приложения для AGM Glory . AGM не несет ответственности за данные приложений третьих сторон.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Это устройство соответствует основным требованиям и другим положениям, содержащимся в Директиве 2014/53/ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ CE SAR (КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ)

Предельные значения удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии SAR для Европы 2,0 Вт/кг.

Данное устройство прошло тестирование и соответствует допустимым нормам в отношении излучения SAR.

Максимальное значение SAR, указанное по стандартам сертификации продукта, по влиянию на голову и ухо, составляет 1.793 Вт/кг, а при правильном ношении на теле 1.585 Вт/кг. Устройство протестировано на примере типичного использования, когда задняя часть трубки находилась на расстоянии 5 мм от тела. Данное устройство соответствует спецификациям RF, если оно используется на расстоянии 5 мм от вашего тела .

Чехлы с металлическими частями могут влиять на радиочастотные характеристики устройства, в том числе на его соответствие нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения. Телефонные аксессуары не должны содержать металлических компонентов.

Использование аксессуаров , которые не соответствуют этим требованиям, может не соответствовать требованиям к радиочастотному воздействию, и их следует избегать .

Информация о производителе:

Организация: SHENZHEN AIJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

Наименование продукта: смартфон

Авторское право принадлежит © AGM Mobile Limited 2021. Все права защищены.

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИЕЙ.

